


# ROLETY COVERT - ovládání na motor

## NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ


Celý výrobek je důkladně zabalený.

### Obsah balení:


roletový box

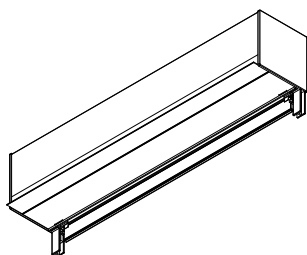

vodicí lišty

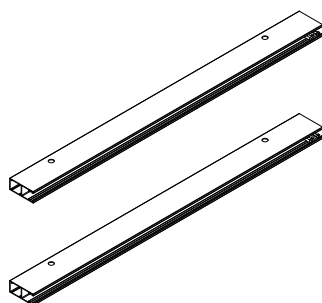


vruty



krytka na šroubky  
revizní klapky




záslepky

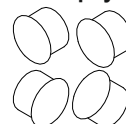


Opatrně rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.

**1**

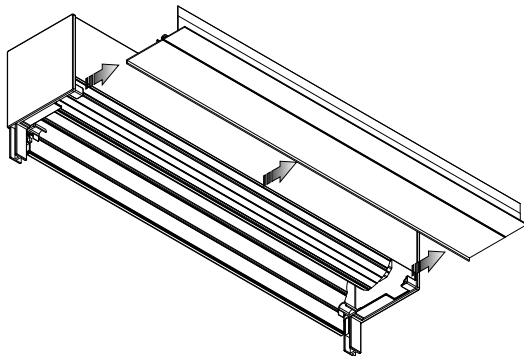


Odmontujte revizní klapku.

**2**

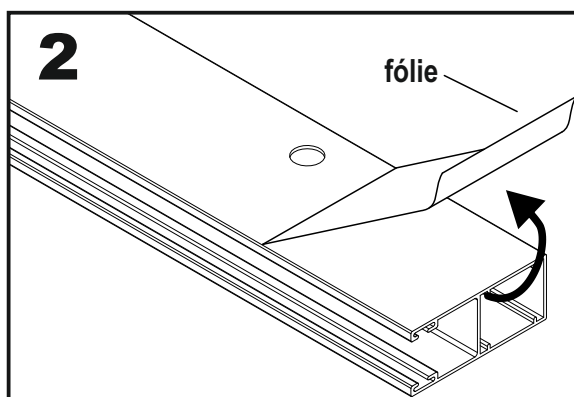

Před nasazením vodicích lišt stáhněte ochrannou fólii.


**3**

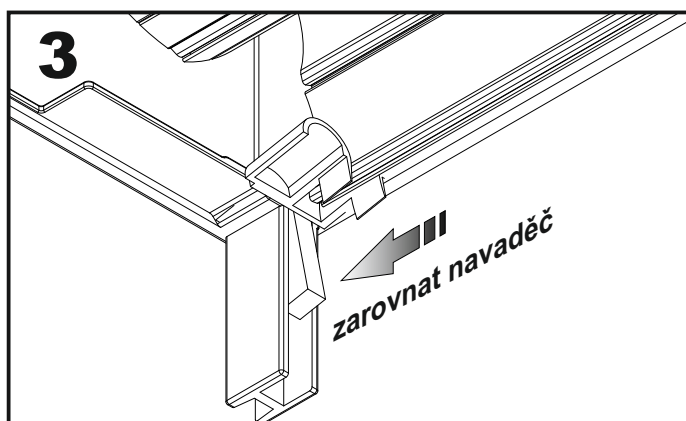

Zkontrolujte, zda se při přepravě nevysunul navaděč. Pokud ano, zatlačte jej zpět.



# ROLETY COVERT - ovládání na motor

## NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ

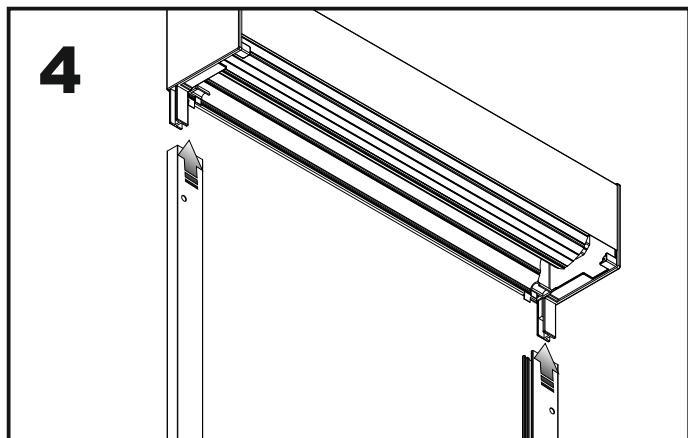


Nasuňte vodicí lišty.


**Pozor:** Je důležité, aby vodicí lišty dosedly až na box rolety.

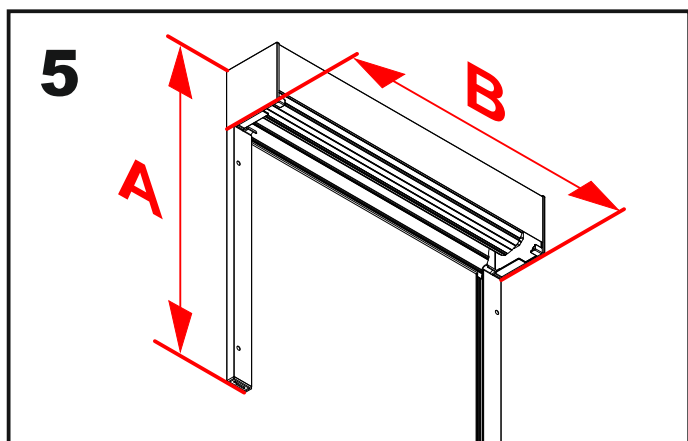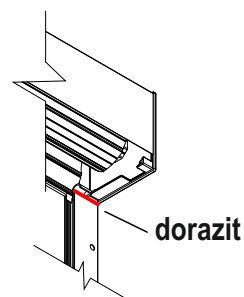

Zkontrolujte správnou šířku a výšku rolety.

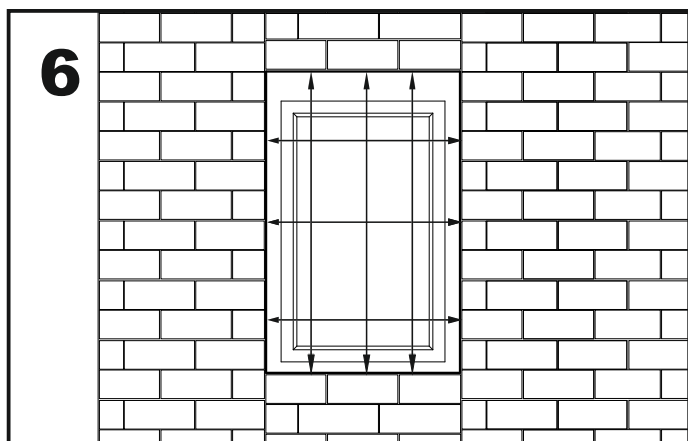

Poté proveďte kontrolu šířky a výšky stavebního otvoru.

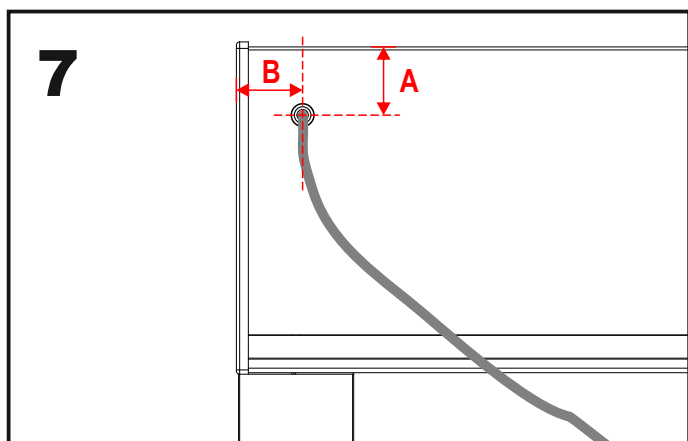


Nyní si na boxu vyměřte souřadnice pro otvor motorového kabelu. Začněte výškou (**A**) a poté vyměřte šířku boxu (**B**) od okraje boxu na střed kabelu.


# ROLETY COVERT - ovládání na motor

## NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ


---

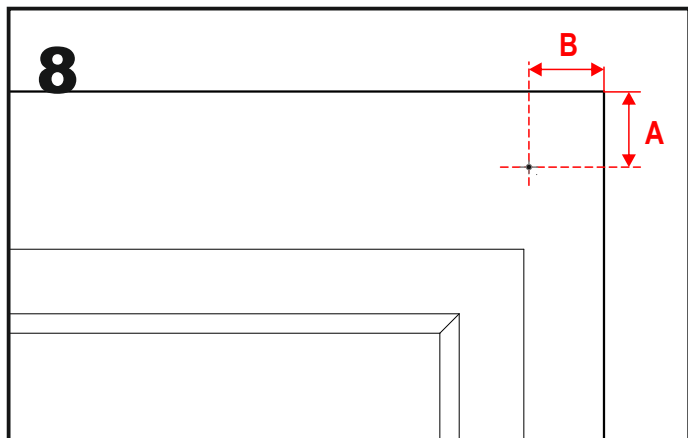


Poté kótu výšky (**A**) a šířky (**B**) přeneste na rám okna a zaznačte.

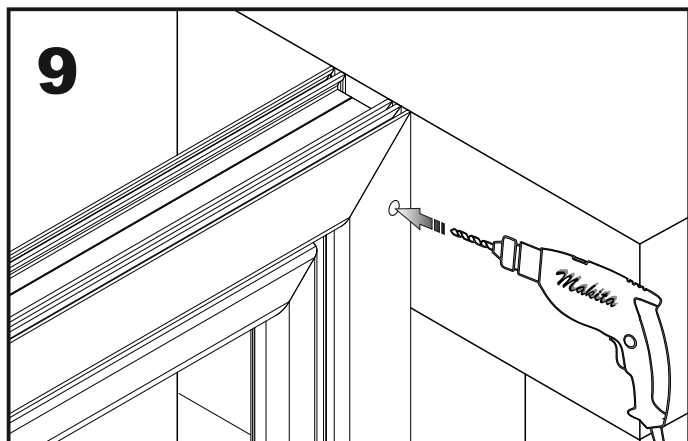

Následně vyvrtejte vrtákem (Ø10) otvor pro kabel motoru.

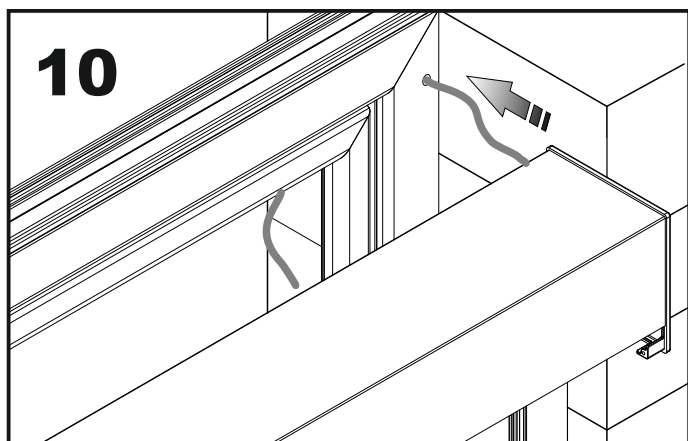


Roletu si připravte ke stavebnímu otvoru a protáhněte kabel motoru do interiéru.

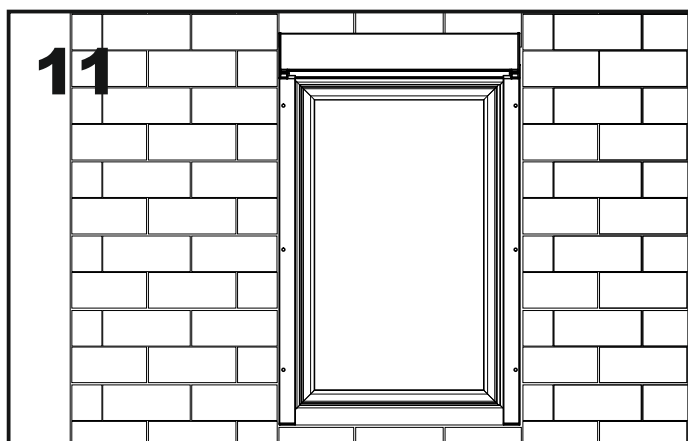

Roletu vložte do stavebního otvoru.

# ROLETY COVERT - ovládání na motor


## NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ

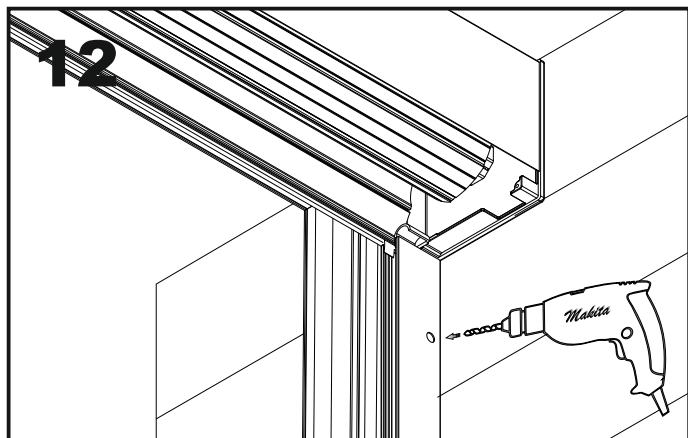


V horní části přišroubujte vodící lišty na obou stranách.



Překontrolujte správnou rozteč vodících lišt a za pomoci vodováhy určete kolmost lišt.

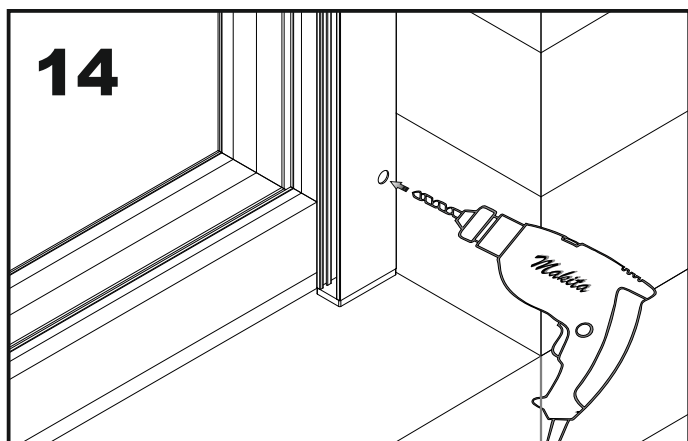

Pokud mají vodící lišty shodnou rozteč a jsou kolmé, připevněte je na obou stranách ve spodní části.

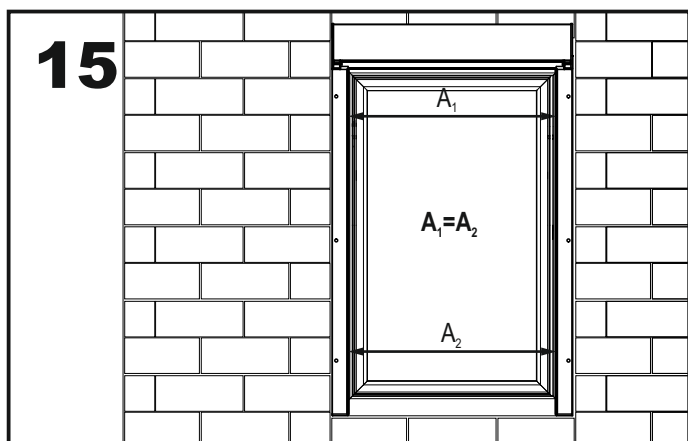


Poté znovu překontrolujte rozteč ve spodní a horní části.

# ROLETY COVERT - ovládání na motor


## NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ

---

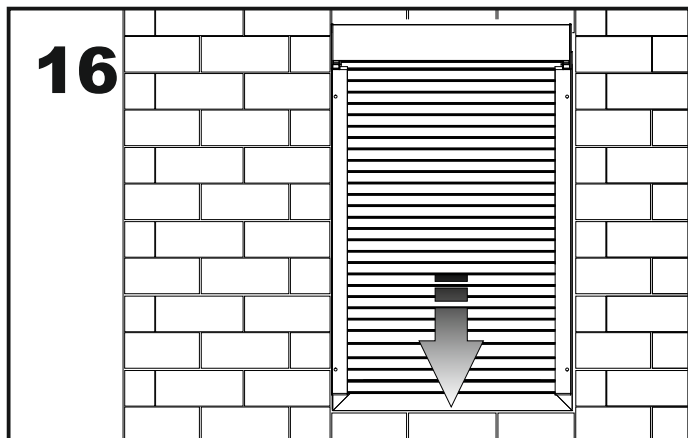


Za pomoci servisního kabelu Somfy proveďte kontrolu funkčnosti rolety.


Poté sjedzte pancířem rolety až do spodní části.

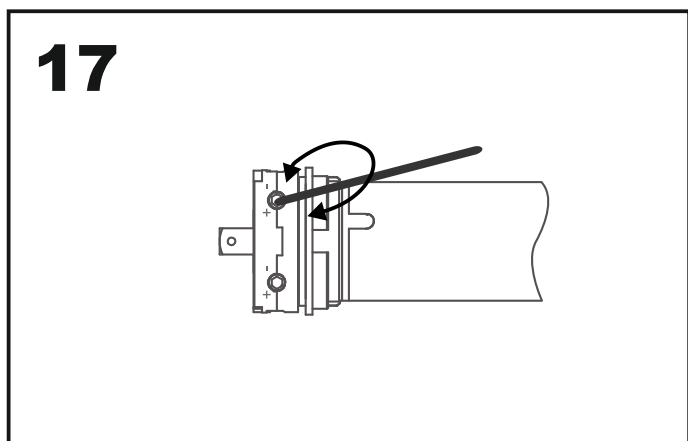

Pokud je potřeba, upravte koncové polohy motoru na požadované parametry.

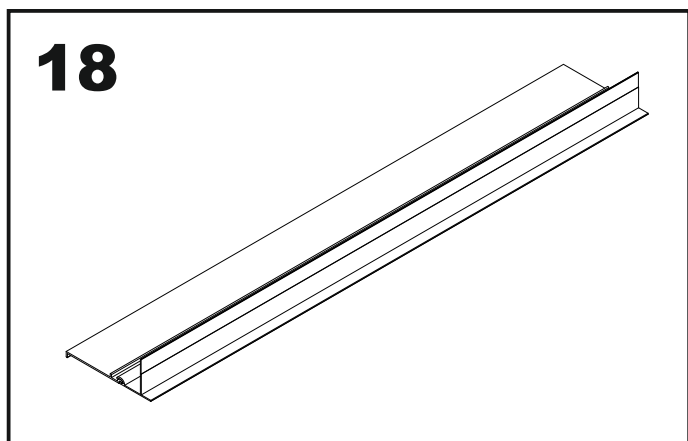


Revizní klapku nasadte zpět na box rolety.

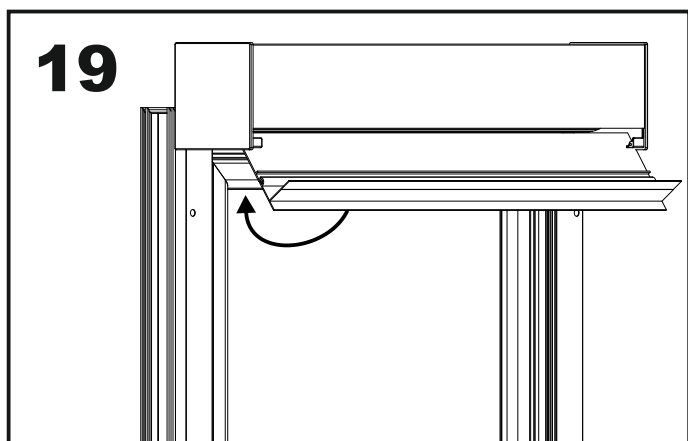


Dbejte na to, aby do sebe vše správně zapadlo. Nasazenou revizní klapku poté zaklopte.

# ROLETY COVERT - ovládání na motor

## NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ

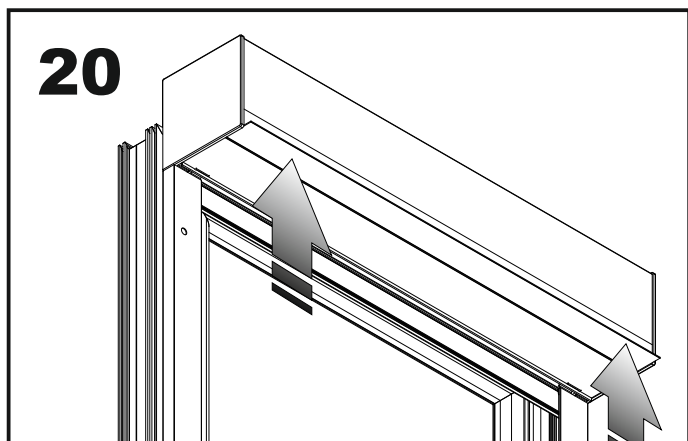


Nasazenou revizní klapku zaklopte.

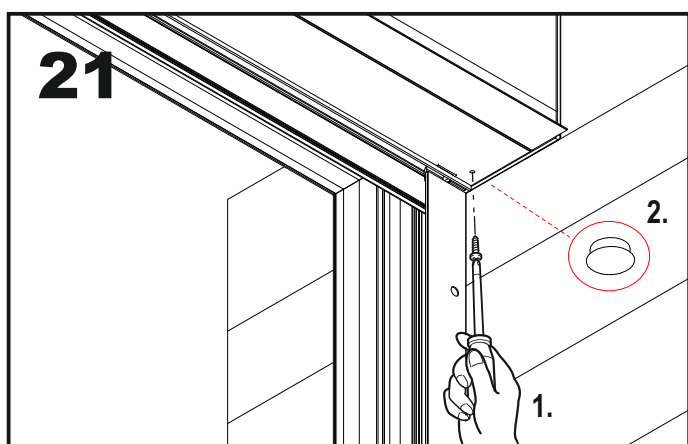


Revizní klapku zajistěte šrouby na obou stranách. (1.)

Poté na šrouby revizní klapky nasadte krytky. (2.)

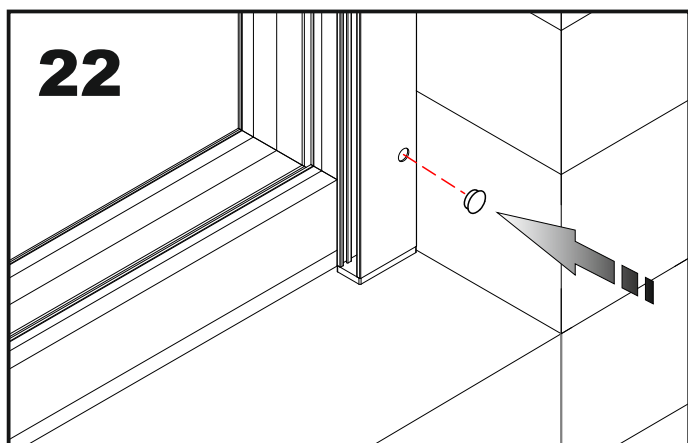

Poté zaslepte díry vodicích lišt plastovými záslepkami.

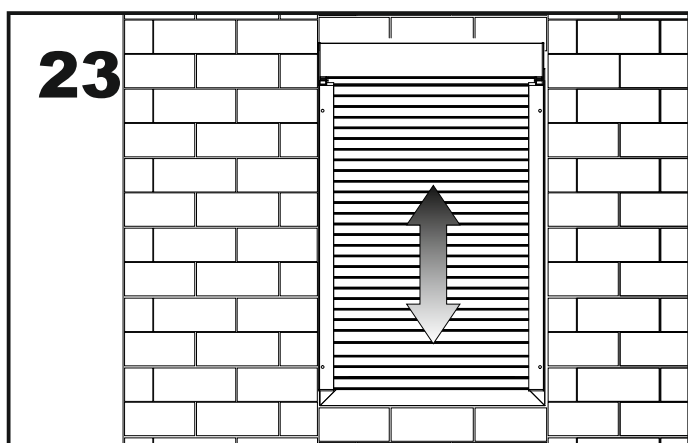

Zkontrolujte funkčnost rolety.

**Gratulujeme - Vaše venkovní roleta je připravená k užívání.**