


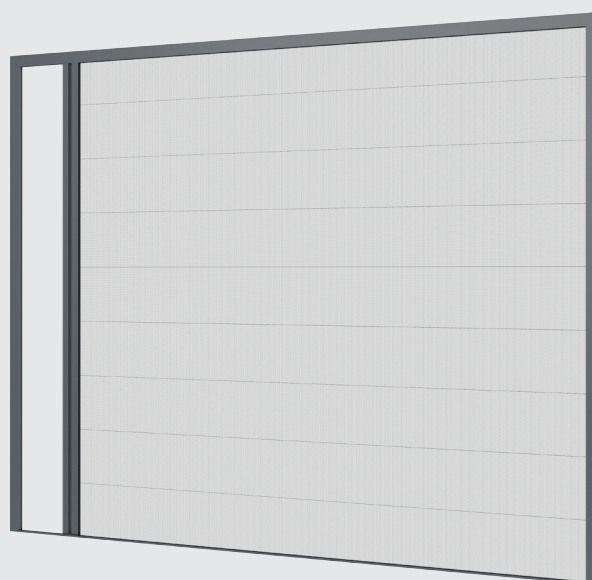

Návod k montáži plisované
sítě proti hmyzu **MINI 21**

OBSAH

1. OBECNÁ DOPORUČENÍ.....	5
2. MONTÁŽNÍ NÁSTROJE.....	5
3. ČINNOSTI PŘED MONTÁŽÍ	6
3.1. Komponenty sítě proti hmyzu	6
3.2. Stanovení rozměrů	7
4. SCHÉMA MONTÁŽE SÍTĚ PROTI HMYZU VE VÝKLENKU	7
5. SCHÉMA MONTÁŽE SÍTĚ PROTI HMYZU NA STĚNĚ	10

1. OBECNÁ DOPORUČENÍ

Je nutné dodržovat platné předpisy BOZP, zejména předpisy týkající se bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními a práce ve výškách.

K montáži použijte:


- Rozpěrné hmoždinky $\varnothing$ 6÷8 mm - pokud se jedná o montáž do železobetonového nadpraží nebo do plné cihly.
- Odpovídající montážní systémy určené danému typu stěny v případě montáže do stěny z pórovitých materiálů.
- Hmoždinky do šterbinové cihly - pokud se jedná o montáž do stěn ze šterbinové cihly, plynobetonu atp.

Montážní podmínky:

- V případě zdí – montujte k rovným povrchům s odpovídající pevností, postaveným v souladu s platnými stavebními předpisy.
- U kovových konstrukcí – montáž provádějte do materiálů o odpovídající tloušťce stěn, vzájemně spojených v souladu s platnými pravidly opracovávání kovu.

⚠ Způsoby montáže sítě proti hmyzu uvedené v návodu je třeba brát jako příkladové.


2. MONTÁŽNÍ NÁSTROJE

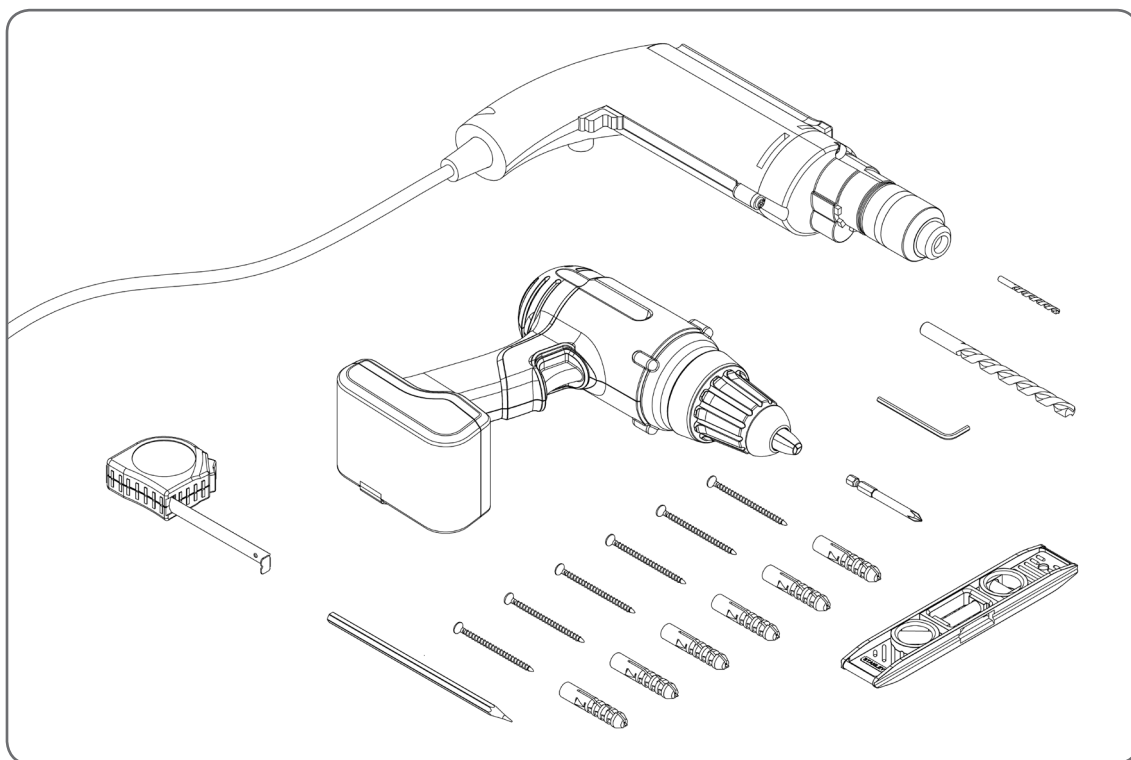

3. ČINNOSTI PŘED MONTÁŽÍ

3.1. Komponenty sítě proti hmyzu


Než přistoupíte k montáži, rozbalte zboží a zkontrolujte počet prvků a jejich kvalitu.

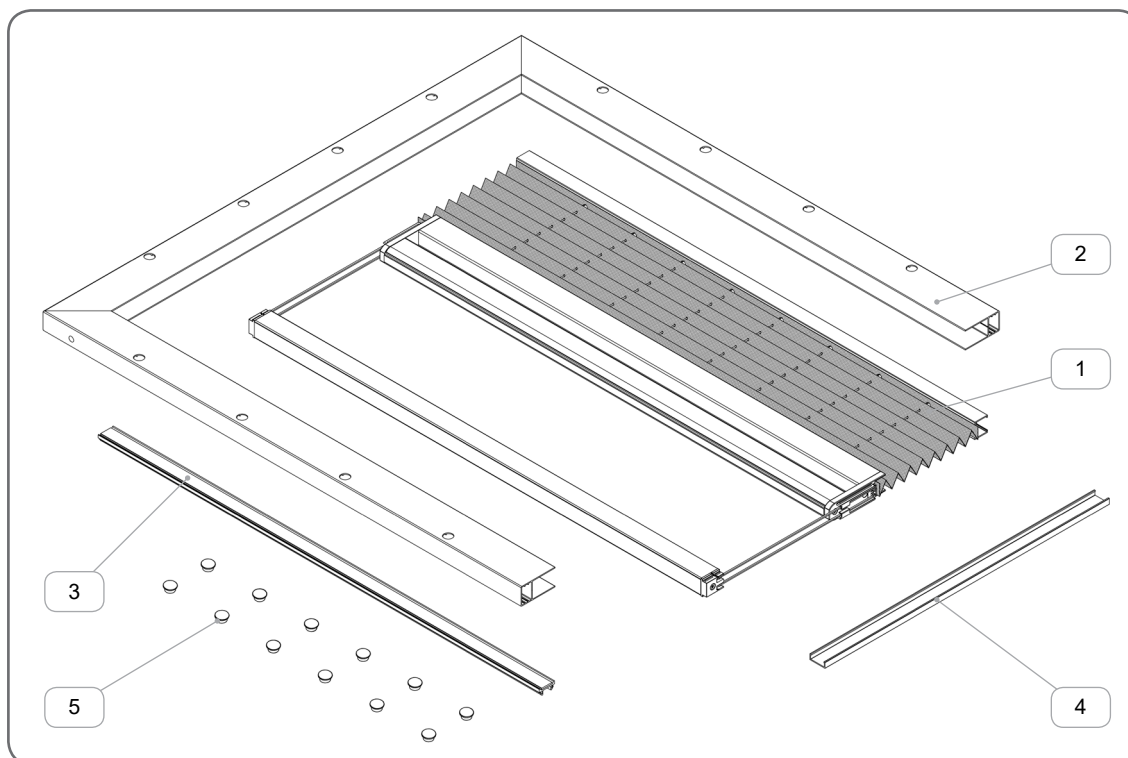

	Název prvku	Počet	Katalogové číslo
1.	Sada MINI21	1 sada	
2.	Rám sítě proti hmyzu	1 sada	
3.	Maskovací profil s přilepenou magnetickou páskou	1 sada	
4.	Spodní profil s přilepenou pěnovou páskou	1 sada	
5.	Zátky (v závislosti na způsobu montáže)		ZP 10/3,5



3.2. Stanovení rozměrů

Zkontrolujte, zda jsou rozměry místa pro montáž moskytiéry vyhovující.

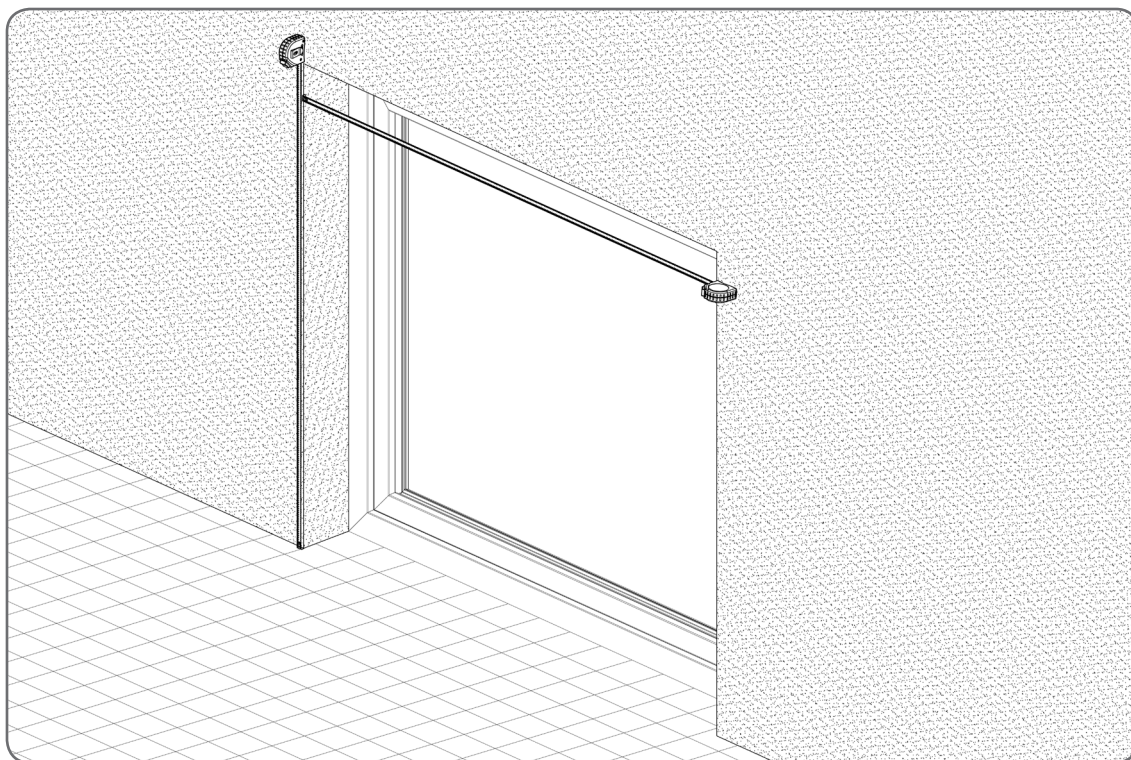


4. SCHÉMA MONTÁŽE SÍTĚ PROTI HMYZU VE VÝKLENKU

Na základě svisle a vodorovně umístěných dílů rámu sítě proti hmyzu označte místa pro vyvrtání otvorů a přišroubování rámu. Do vyvrtaných otvorů vložte montážní hmoždinky.

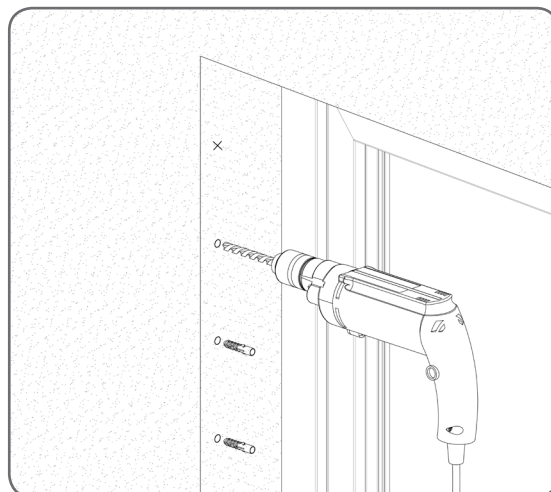
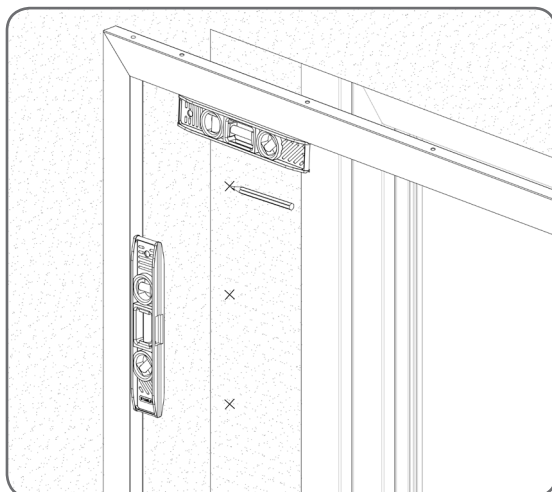


Celý rám přišroubujte ke stěně.

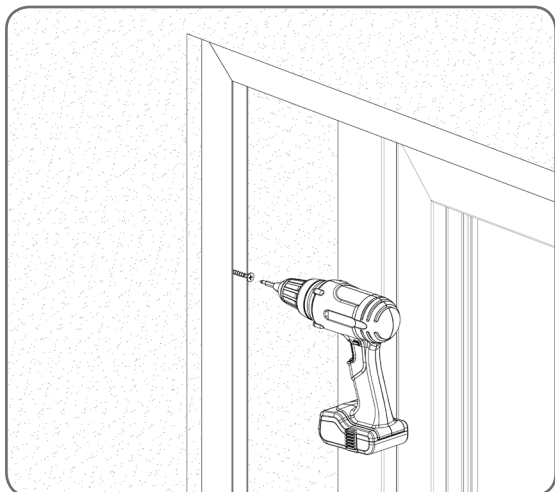



K rovnému, čistému a odmaštěnému povrchu přilepte spodní profil.

⚠ Je velmi důležité, aby povrch, k němuž bude spodní profil přilepený, byl maximálně vodorovný, jinak je zde riziko chybného pohybu sítě proti hmyzu.

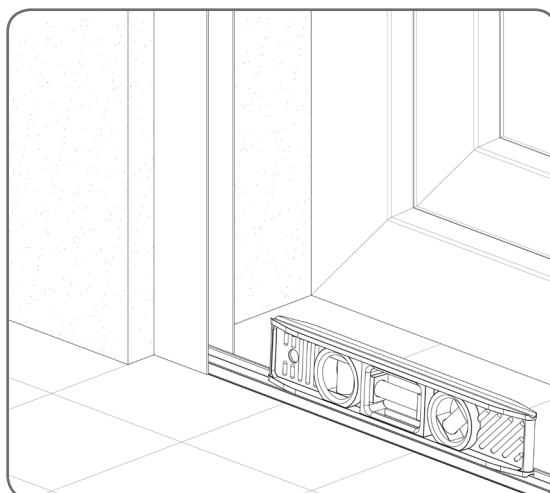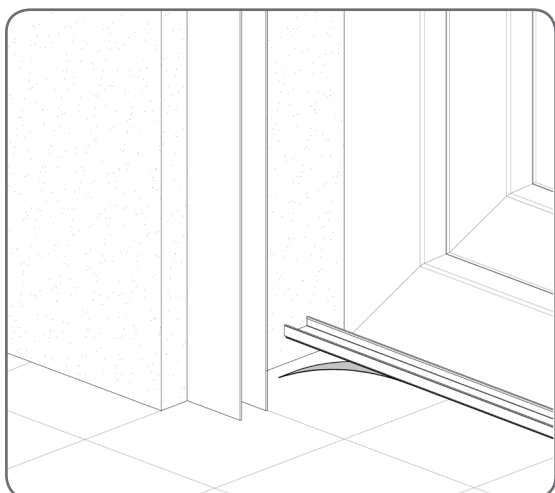


Na straně, kde bude síť přesouvána, přilepte na vnitřní část profilu rámu napínací profil. Nejprve sejměte zabezpečení oboustranné pásky a poté zaklapněte spodní záložku napínacího profilu do spodního profilu, následně vše vsuňte do vodící lišty a přilepte.

⚠ Než přistoupíte k lepení, povrch určený k umístění pásky nejprve očistěte a zbavte mastnoty.

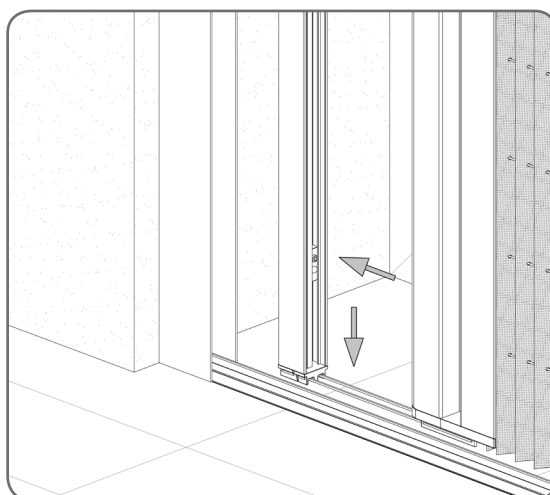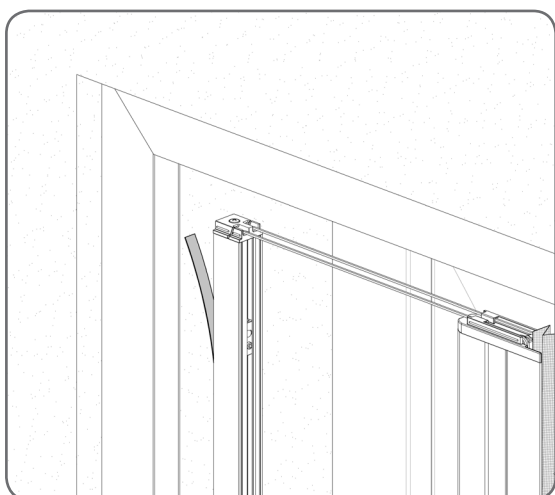



Na protější stranu připevněte sadu MPH - nejprve zaklapněte zarážku posuvného profilu do spodního profilu a poté vše zaklapněte do zacvakávacích elementů připevněných k rámu.

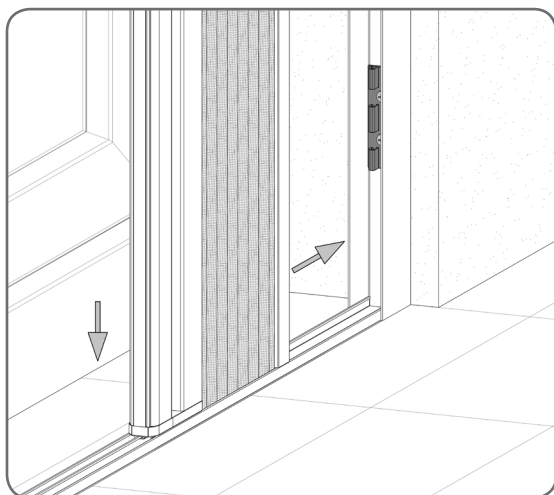

⚠ Během výše uvedených činností postupujte se zvýšenou opatrností a dbejte na to, aby se šňůrky mezi sebou nekřížily.



V profilu napnutí seřídíte napětí šňůrek přesouváním plastových koncovek nahoru nebo dolů. Po seřízení utáhněte přitlačné závrtné šrouby imbusovým klíčem.

⚠ Šňůrky nesmí být příliš napnuté, jelikož by tak mohly poškodit síť. Při napínání šňůrek postupujte opatrně a s citem.

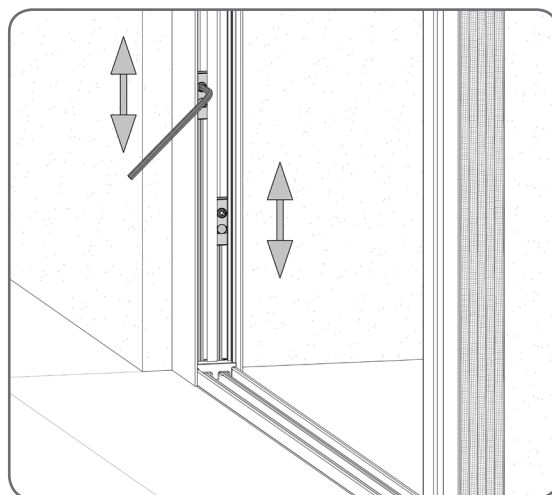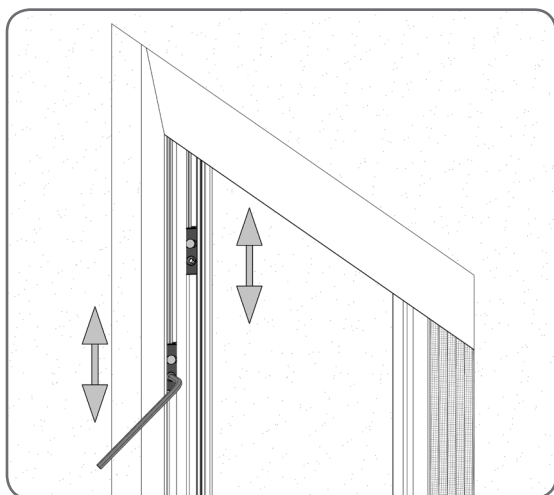



⚠ V případě nutnosti seřízněte šňůrky a opět je svažte.

Po počátečním určení napětí šňůrek zkontrolujte jejich napnutí opakovaným úplným otevřením a zavřením sítě proti hmyzu. V případě nutnosti napětí seřídte. Poté zaklapněte maskovací profil s přilepenou magnetickou páskou.

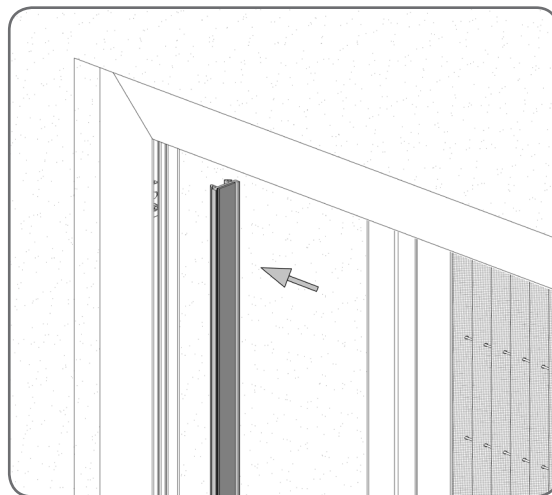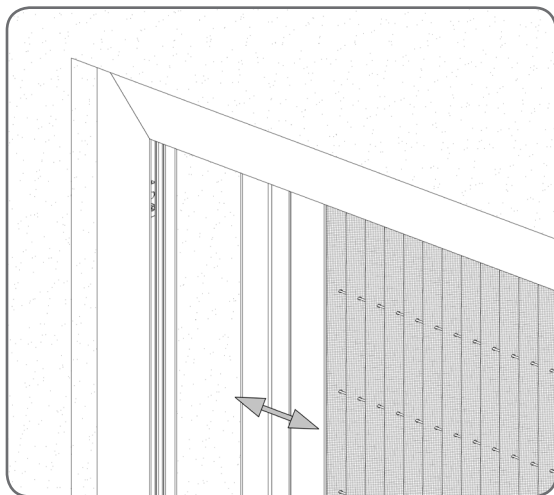


5. SCHÉMA MONTÁŽE SÍTĚ PROTI HMYZU NA STĚNĚ

Na základě svisle a vodorovně umístěných dílů rámu sítě proti hmyzu označte místa pro vyvrtání otvorů a přišroubování rámu. Do vyvrtaných otvorů vložte montážní hmoždinky.

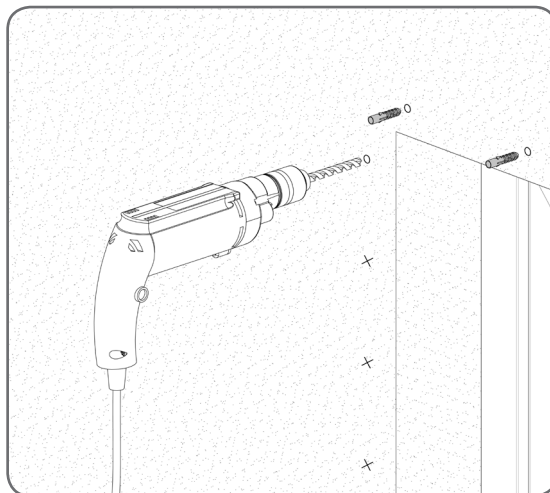
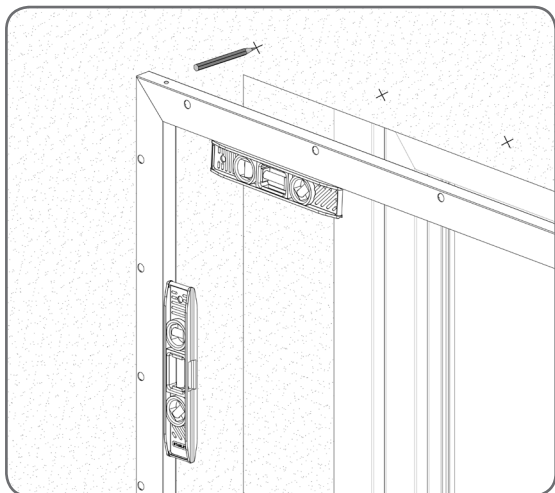


Celý rám přišroubujte ke stěně a montážní otvory zajistěte zátkami.

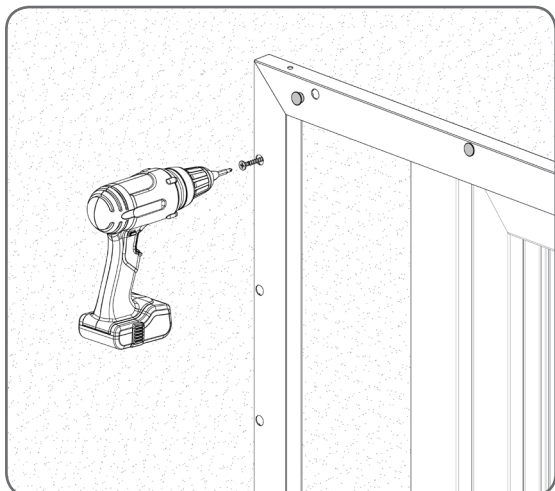



K rovnému, čistému a odmaštěnému povrchu přilepte spodní profil.

⚠ Je velmi důležité, aby povrch, k němuž bude spodní profil přilepený, byl maximálně vodorovný, jinak je zde riziko chybného pohybu sítě proti hmyzu.

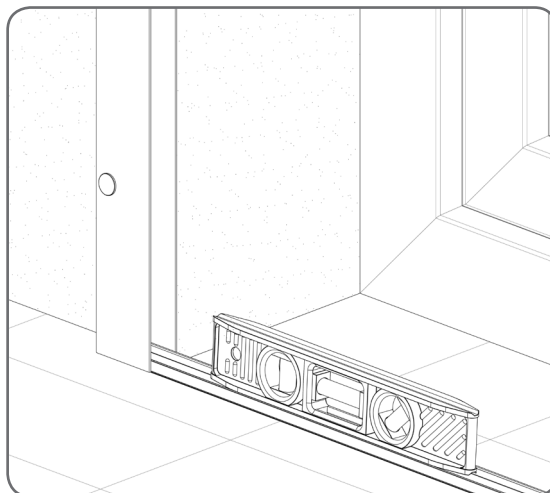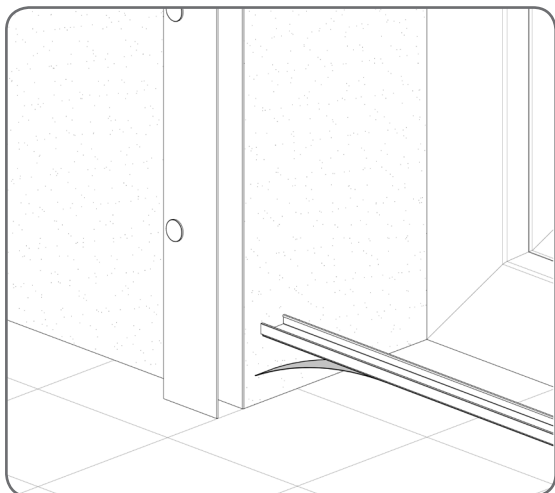


Na straně, kde bude síť přesouvána, přilepte na vnitřní část profilu rámu napínací profil. Nejprve sejměte zabezpečení oboustranné pásky a poté zaklapněte spodní zářezku napínacího profilu do spodního profilu, následně vše vsuňte do vodící lišty a přilepte.

⚠ Než přistoupíte k lepení, povrch určený k umístění pásky nejprve očistěte a zbavte mastnoty.

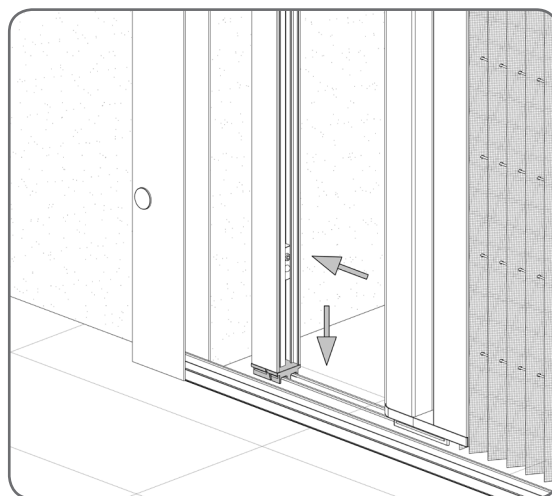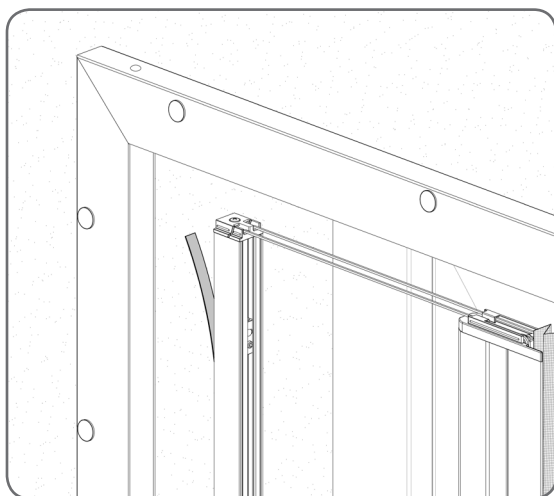


Na protější stranu připevněte sadu MINI21 - nejprve zaklapněte zářezku posuvného profilu do spodního profilu a poté vše zaklapněte do zacvakávacích elementů připevněných k rámu.

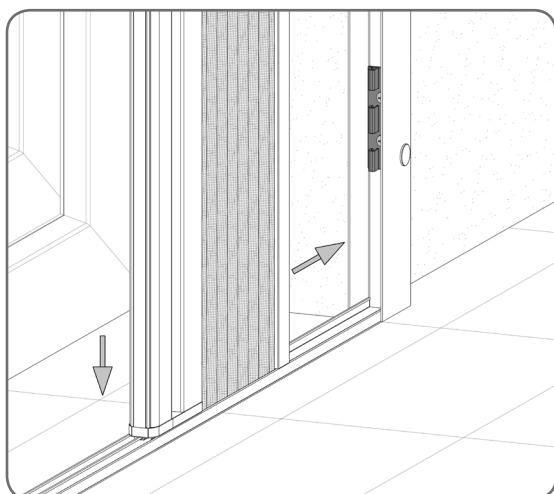

⚠ Během výše uvedených činností postupujte se zvýšenou opatrností a dbejte na to, aby se šňůrky mezi sebou nekřížily.

V profilu napnutí seřídíte napětí šňůrek přesouváním plastových koncovek nahoru nebo dolů. Po seřízení utáhněte přitlačné závrtné šrouby imbusovým klíčem.

⚠ Šňůrky nesmí být příliš napnuté, jelikož by tak mohly poškodit síť. Při napínání šňůrek postupujte opatrně a s citem.

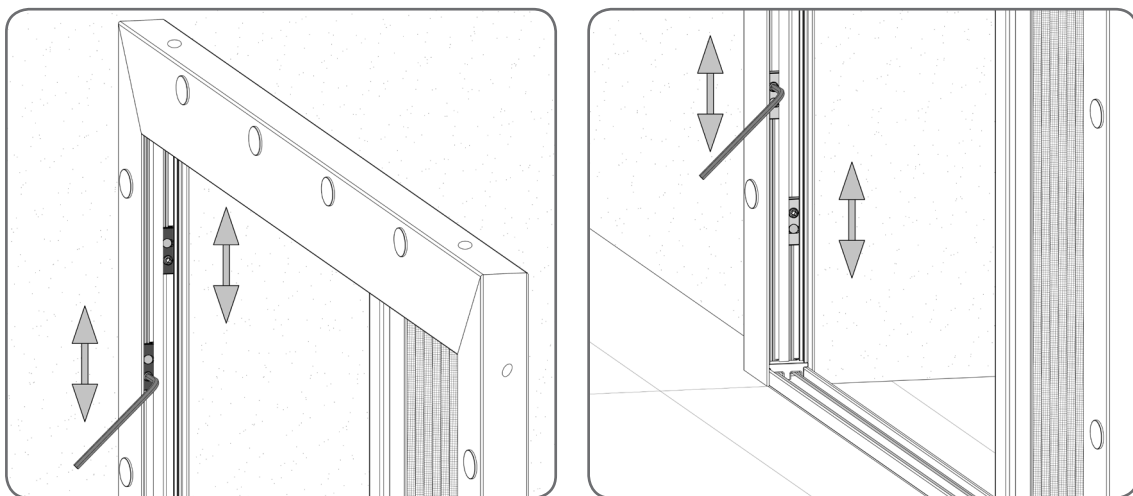

⚠ V případě nutnosti seřízněte šňůrky a opět je svažte.

Po počátečním určení napětí šňůrek zkontrolujte jejich napnutí opakovaným úplným otevřením a zavřením sítě proti hmyzu. V případě nutnosti napětí seřídte. Poté zaklapněte maskovací profil s přilepenou magnetickou páskou.

