



UMÍSTĚNÍ PANTŮ NA DVEŘNÍ SÍTĚ

MONTÁŽNÍ NÁVOD

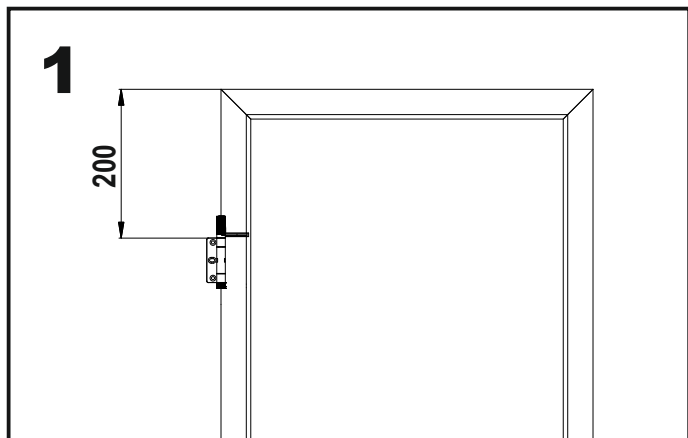


Horní/spodní pant (spodní/horní hrana pantu) se umísťuje 200 mm od horní/spodní hrany dveří.

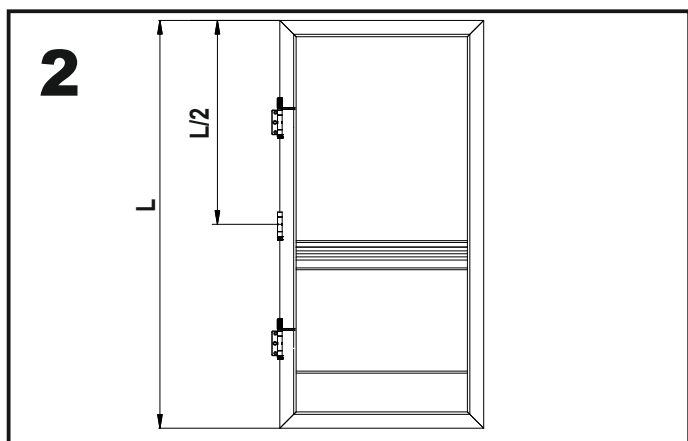


Prostřední pant se umísťuje do středu výšky dveřní sítě, jako střed pantu se považuje „jazýček“.

Pozn.: Stejně se uvažuje při dalších přidávaných pantech (celková výška dveří se rovnoměrně dělí tak, aby panty byly rovnoměrně rozmístěny)

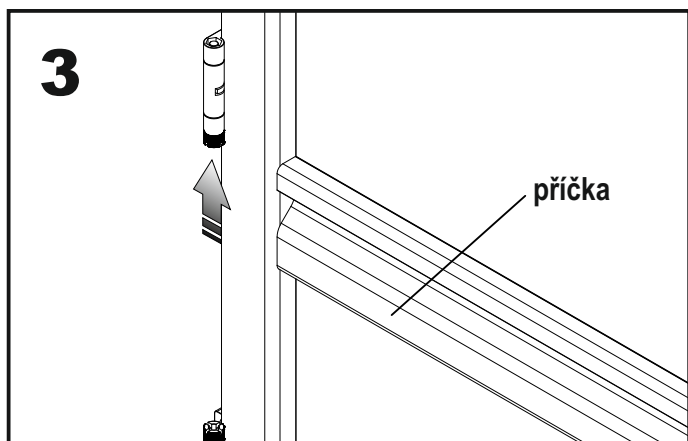

Pokud vyjde střed dveří na špunty (příčka), musí se pant posunout (většinou nahoru), i přesto že nebude přímo v polovině výšky dveří.

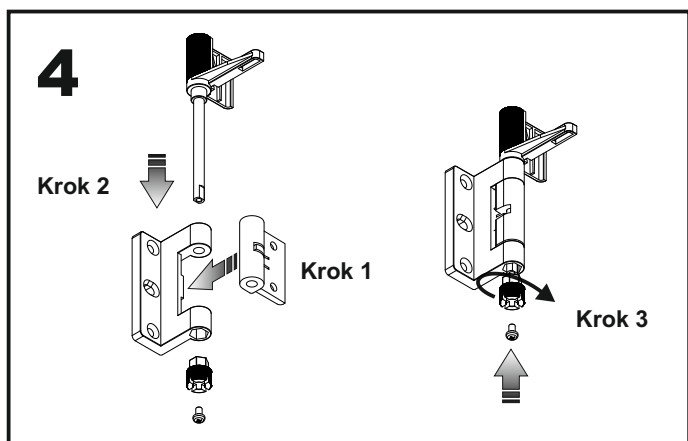

Složení pantu:


Krok 1 - Složte vnitřní část pantu do sebe (dbejte na správné otočení dle obrázku)

Krok 2 - Poté složenou část pantu nasuňte na trn.

Krok 3 - Nakonec nasadíte vrchní část pantu a zajistíte šroubkem.

UMÍSTĚNÍ PANTŮ NA DVEŘNÍ SÍTĚ


MONTÁŽNÍ NÁVOD

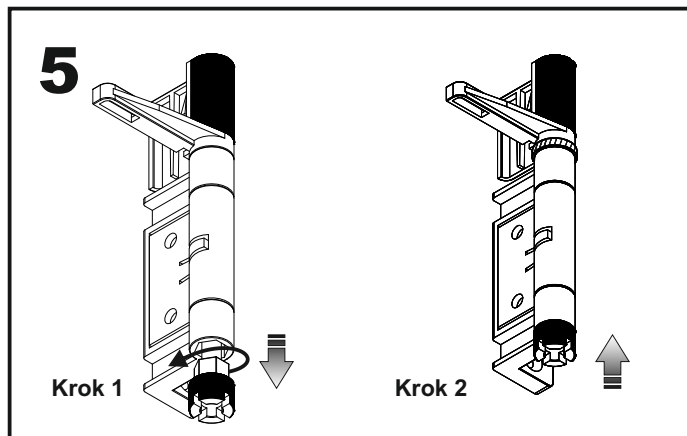

Napružení pantu:


Krok 1 - Plastovou koncovku zatlačte směrem dolů a poté pružinku otáčením napněte.

Krok 2 - Plastovou koncovku poté zatlačte a zacvakněte, tím se pant zajistí.

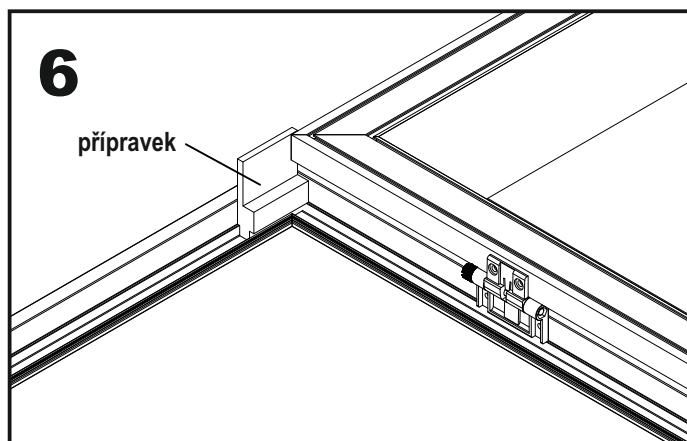

Dveře v rámu:

Na správné umístění dveří v rámu se používá přípravek (viz. obrázek)

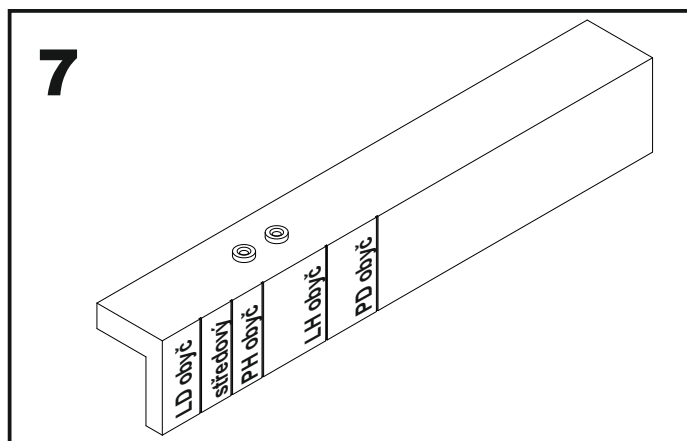

Al panty:

Opět si odměřte 200 mm od horní/spodní hrany dveří a použijte přípravek (použijte rysku pro daný pant)