


PEVNÁ POSUVNÁ SÍŤ - JEDNOKŘÍDLÁ

NÁVOD MONTÁŽE V RÁMU


Celý výrobek je zabalený v plastovém obalu

Obsah balení:


Posuvná síť




Rám

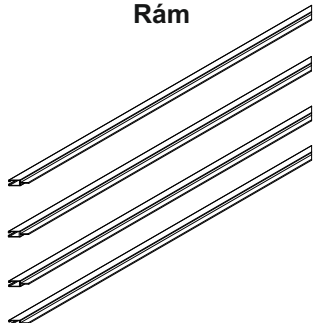


Krytky
($\varnothing 10$)



Rohy




Šrouby
(dle šířky/výšky)




Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty

1

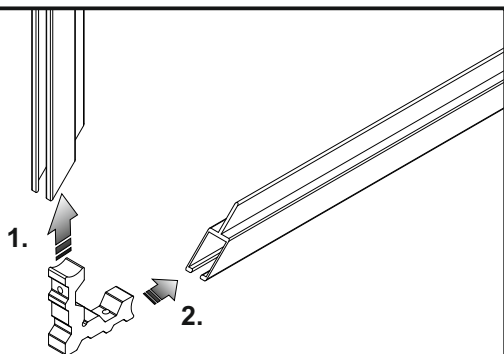


Za pomoci čtyř rohů spojte rám v jeden celek tak, že nejprve nasadíte rohy na svislé profily rámu a poté na rohy zasunete vodorovné profily rámu

Pozn.: Zkosené hrany profilu rámu by měli spolu lícovat.

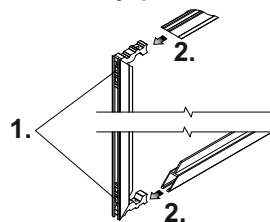

2

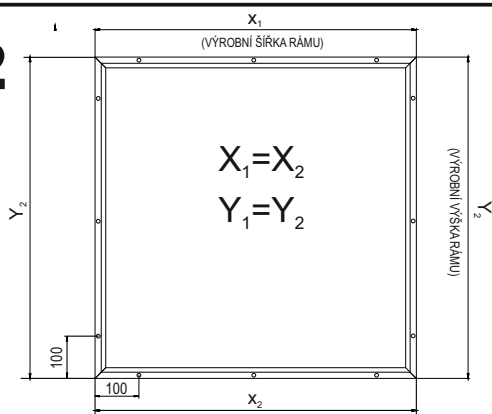


Zkontrolujte prostor pro montáž:

- Do dráhy sítě nesmí nic zasahovat
- Prostor pro instalaci musí být pravoúhlý a rovnoběžný.

Na rám si předvrtejte díry vrtákem $\varnothing 9,7$ mm a min. 100 mm od kraje, zbylé díry předvrtejte rovnoměrně dle šířky/délky. Rám přiložte do otvoru dveří a zarovnejte. Poté jej přišroubujte. Dbejte na to, aby byl rám namontovaný vodorovně.


3

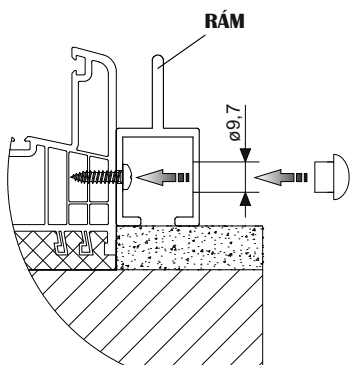


Nakonec nasadte na rám krytky.

PEVNÁ POSUVNÁ SÍŤ - JEDNOKŘÍDLÁ


NÁVOD MONTÁŽE V RÁMU

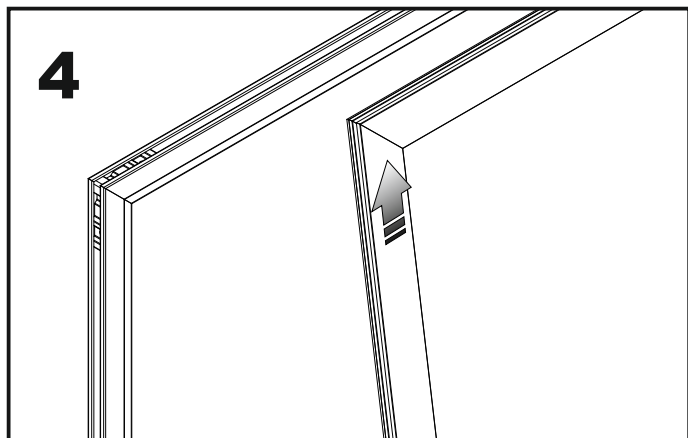

Posuvnou síť mírně vyklopte a drážkou nasadíte na horní profil rámu.

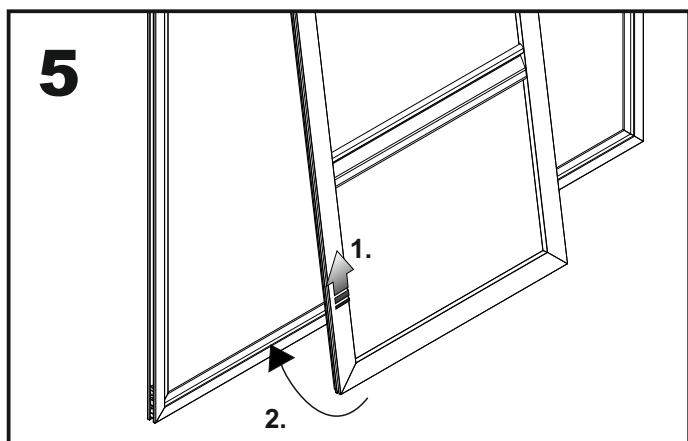

Poté síť mírně tlačte proti hornímu profilu rámu a nasadíte na spodní profil rámu.

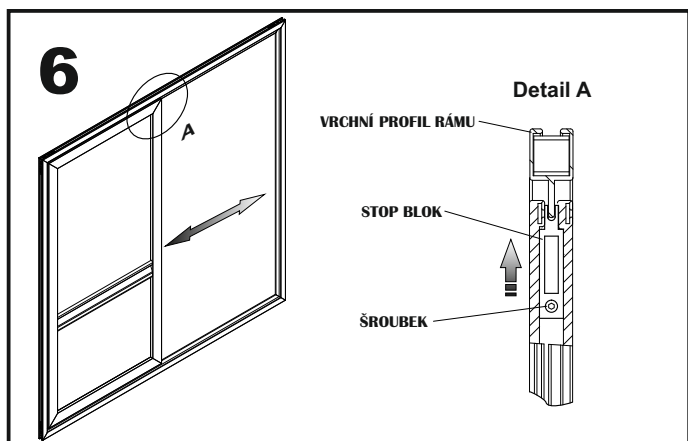

Po nasazení do rámu vyzkoušejte chod sítě. Povolte šroubek u plastového „stop bloku“ a dorazte ho na vrchní profil rámu. Poté šroubek utáhněte.

Gratulujeme - Vaše posuvná síť je připravena k užívání