


ROLETY RADIX - ovládání šňůrou se samonavíječem


NÁVOD NA MONTÁŽ DO OSTĚNÍ NA RÁM OKNA

Celý výrobek je důkladně zabalený.


Obsah balení:

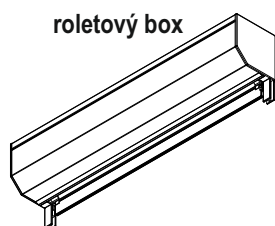

roletový box

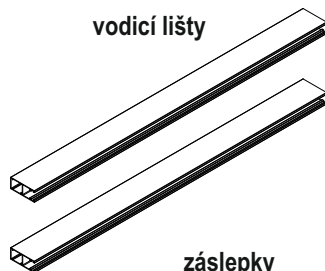

vodící lišty

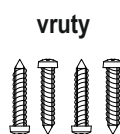


vruty


krytka na šroubky
revizní klapky




pružinová průchodka

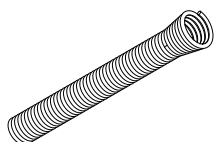

záslepky



samonavíječ

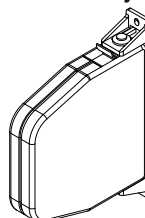


průchodka na šňůru



Opatrně rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.


1

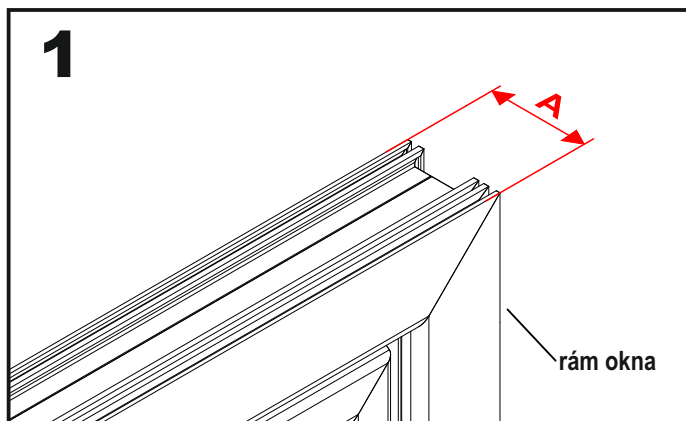

Připravte si pružinovou průchodku. Změřte sílu okenního rámu. Poté od naměřené hodnoty odečtěte -5 mm a podle výsledku zkraťte pružinovou průchodku.




2

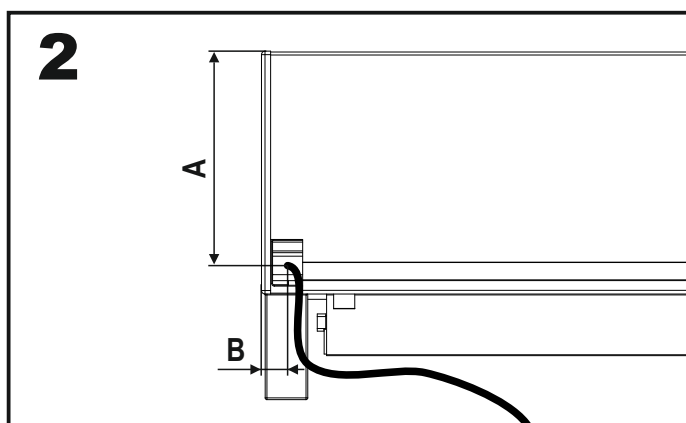


Na roletovém boxu vyměřte otvor pro průchod ovládací šňůry. Vzdálenost měřte od středu otvoru po kraj boxu.

3

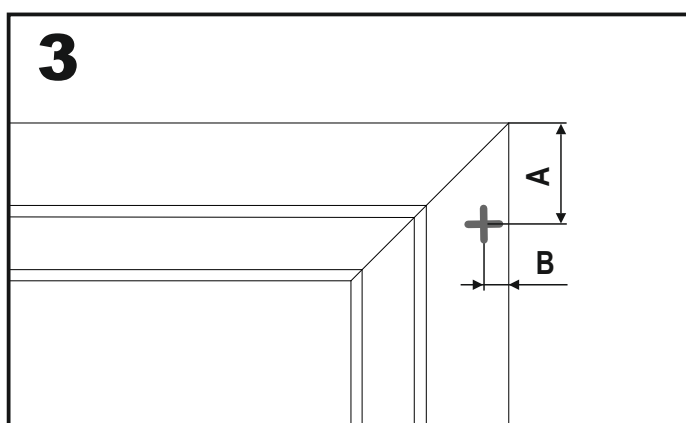


Naměřené hodnoty přeneste na rám okna. Poté vyvrtajte otvor vrtákem Ø10 mm.


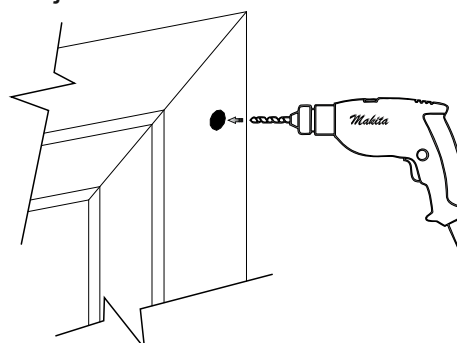


ROLETY RADIX - ovládání šňůrou se samonavíječem


NÁVOD NA MONTÁŽ DO OSTĚNÍ NA RÁM OKNA

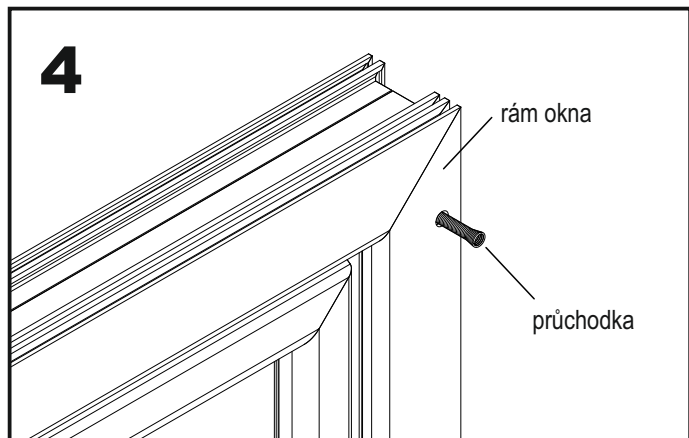


Poté z exteriéru otvor rozšiřte ta, aby pružinová průchodka (která je již zkrácená) po zasunutí trčela **maximálně 2 mm**.

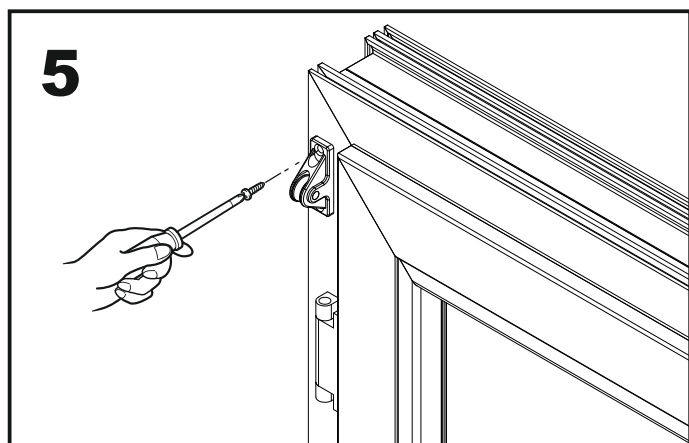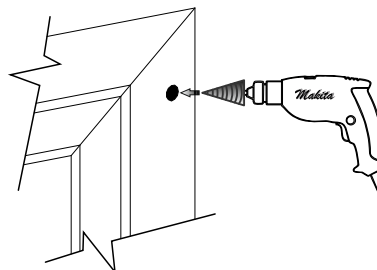

Z interiéru nasadíte a přišroubujete průchodkovou kladku.

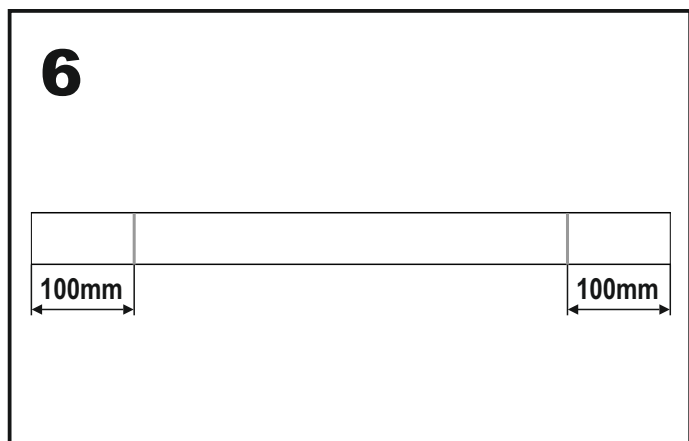

Nyní na vodicích lištách naměřte vzdálenost cca 100 mm od každého konce a smyvatelnou ryskou vyznačte.

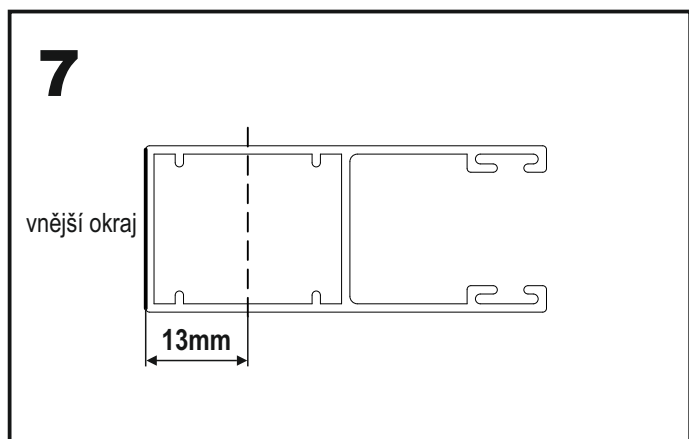


Od vnějšího okraje vodicí lišty naměřte 13 mm.

ROLETY RADIX - ovládání šňůrou se samonavíječem

NÁVOD NA MONTÁŽ DO OSTĚNÍ NA RÁM OKNA


8

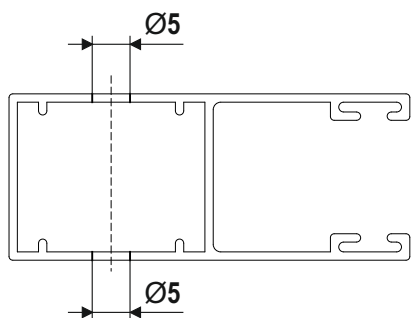

Poté v průřezu těchto hodnot vyvrtejte otvory o Ø5 mm

Pozn.: Provrtajte obě stěny vodící lišty.

9

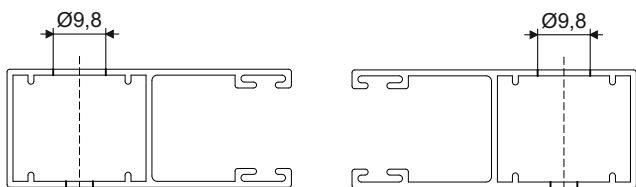


Jeden otvor předvrtejte na Ø9,8 mm.

Pozor: Toto rozšíření musí být u všech otvorů na shodné straně vodící lišty.

10

menší otvor

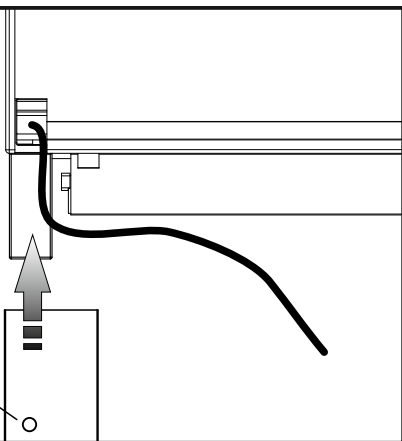


Nasadte vodící lišty na trny bočnic boxu tak, aby menší otvory pro šrouby byly po nasazení na okno u okenního rámu.

11

průchodka


ovládací šňůra

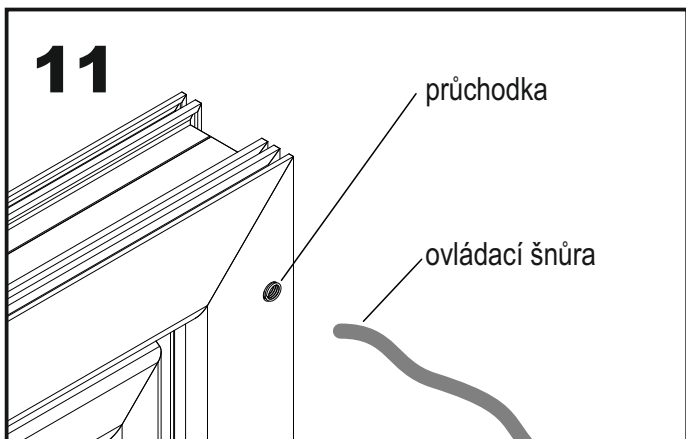

Ovládací šňůru provlečeme pružinovou průchodkou z exteriéru do interiéru.


ROLETY RADIX - ovládání šňůrou se samonavíječem

NÁVOD NA MONTÁŽ DO OSTĚNÍ NA RÁM OKNA

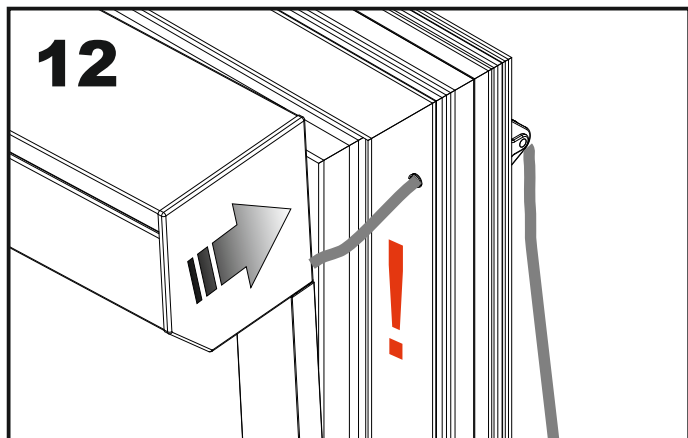


Roletu přiložte k oknu a ustavte.


Pozor: Dbejte na to, aby se ovládací šňůra nepřiskřípla mezi box a rám.

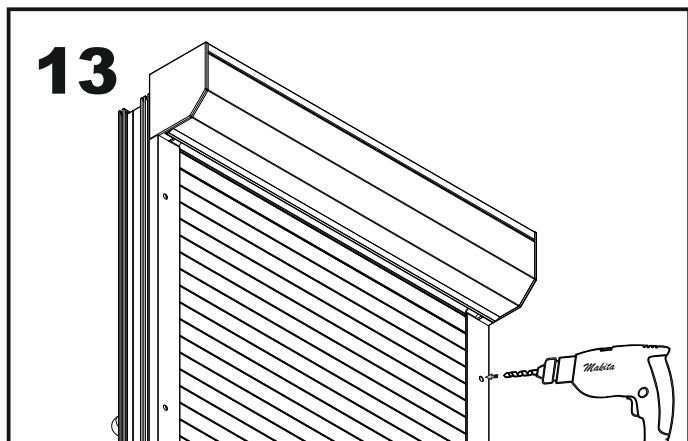

Za pomoci vrtů, přes všechny předvrtané otvory ve vodicích lištách přichyťte roletu k okennímu rámu.

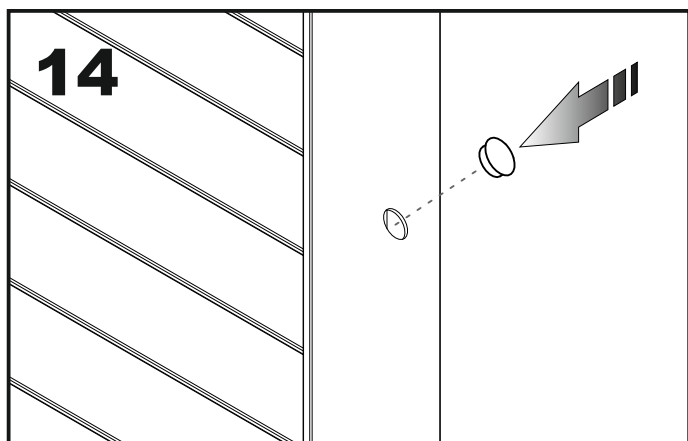

Poté otvory ve vodicích lištách zakryjte záslepkami.

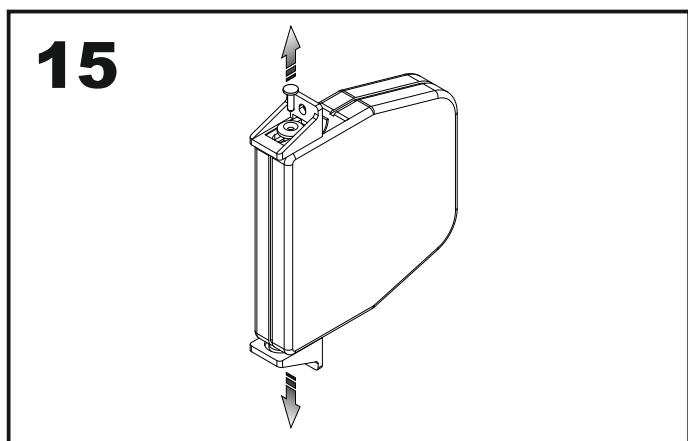


Nyní rozeberte samonavíječ tak, že vyjmete pojistné „hříbky“.

ROLETY RADIX - ovládání šňůrou se samonavíječem


NÁVOD NA MONTÁŽ DO OSTĚNÍ NA RÁM OKNA

16

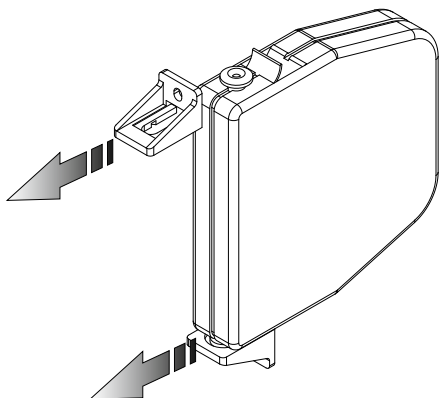


Poté vysuňte patky samonavíječe.

17

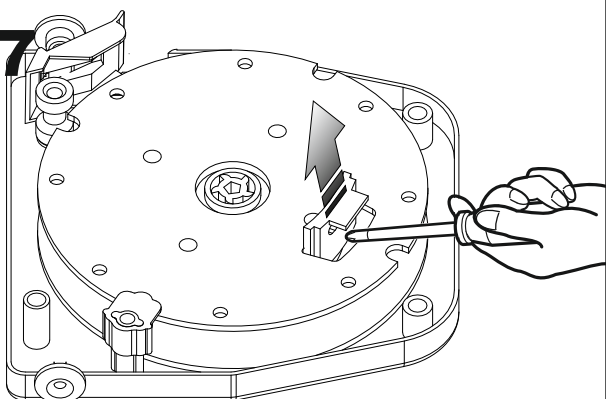


Nyní samonavíječ rozložte a vytáhněte úchyt šňůry.

18

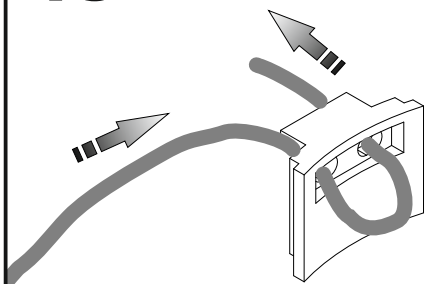

Provlečte šňůru úchytem.

19

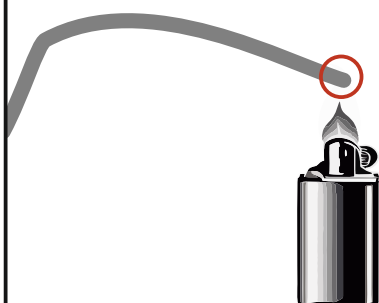


Konec šňůry zatavte a zploštěte (např. pomocí zapalovače).

ROLETY RADIX - ovládání šňůrou se samonavíječem


NÁVOD NA MONTÁŽ DO OSTĚNÍ NA RÁM OKNA

20

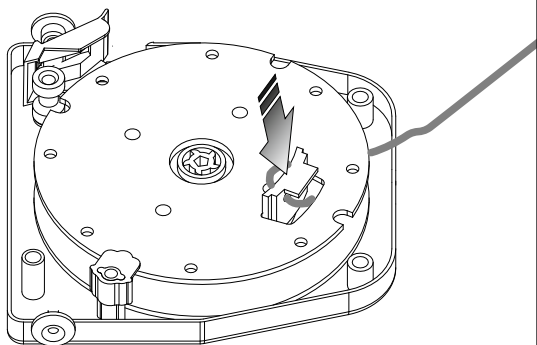

Šňůru včetně úchytu založte do cívky samonavíječe.

21

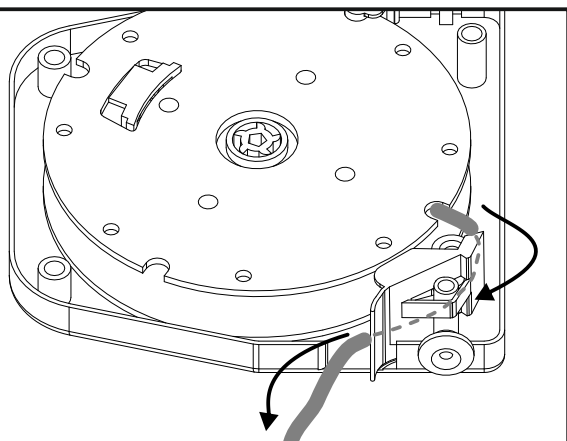


Šňůru zaveďte do brzdy samonavíječe.

22

palcem zajistit cívku

zajistit šňůru

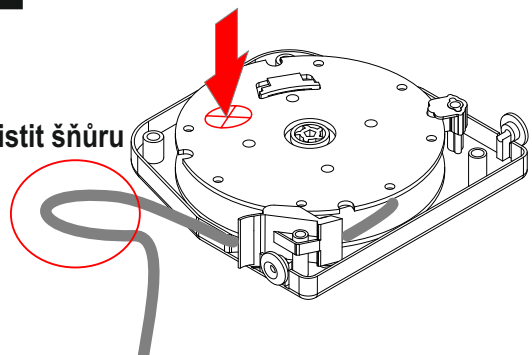


Zavedenou šňůru v samonavíječi rukou napneme a pevně zajistíme proti uvolnění.

Pozor: Palcem pevně zajistíme cívku proti otáčení!

23

stále držet

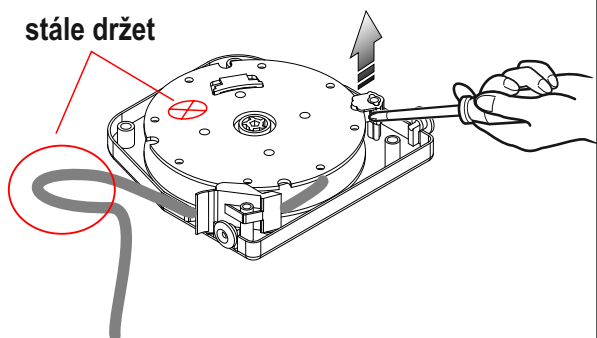


Pokud je šňůra a cívka pevně zajištěna, můžete vytáhnout pojistku pružiny samonavíječe

ROLETY RADIX - ovládání šňůrou se samonavíječem

NÁVOD NA MONTÁŽ DO OSTĚNÍ NA RÁM OKNA

24

stále držet!

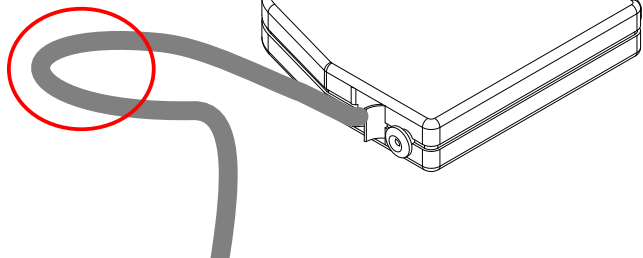


Uzavřete samonavíječ.

Pozor: Stále držte šňůru!

25


stále držet!

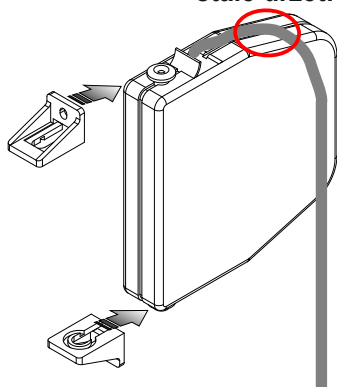

Nasaďte patky samonavíječe.

Pozor: Stále držte šňůru!


26

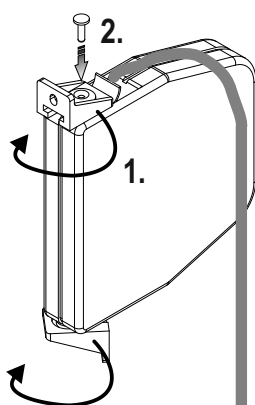

Patky samonavíječe otočte o 180° do montážní pozice **(1)** a poté celek zajistěte zacvaknutím pojistných „hříbků“ až na doraz! **(2)**

Poté už můžete zvolna uvolnit šňůru a nechat ji navinout do samonavíječe.

27

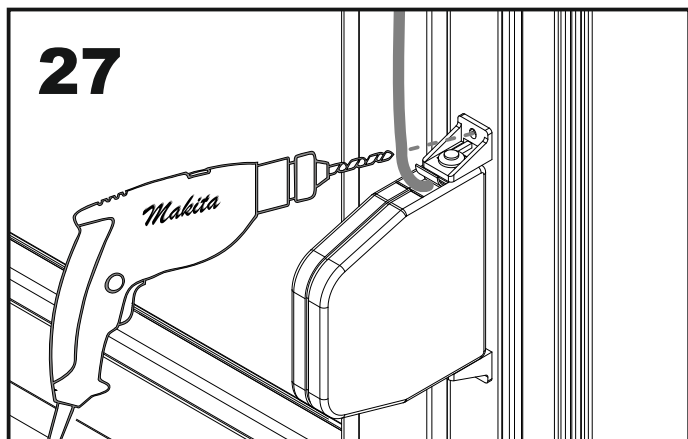


Samonavíječ namontujte na rám okna.

ROLETY RADIX - ovládání šňůrou se samonavíječem

NÁVOD NA MONTÁŽ DO OSTĚNÍ NA RÁM OKNA

28

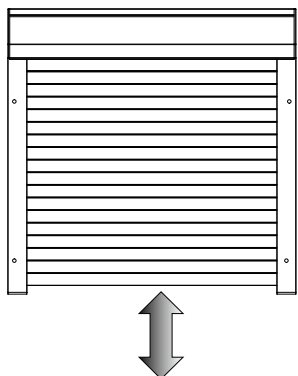

Na závěr provedte zkoušku funkčnosti venkovní rolety.

Gratulujeme - Vaše venkovní roleta je připravená k užívání.