


VENKOVNÍ ŽALUZIE STSB - samonosný systém


NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ

Celý výrobek je důkladně zabalený.


Obsah balení:

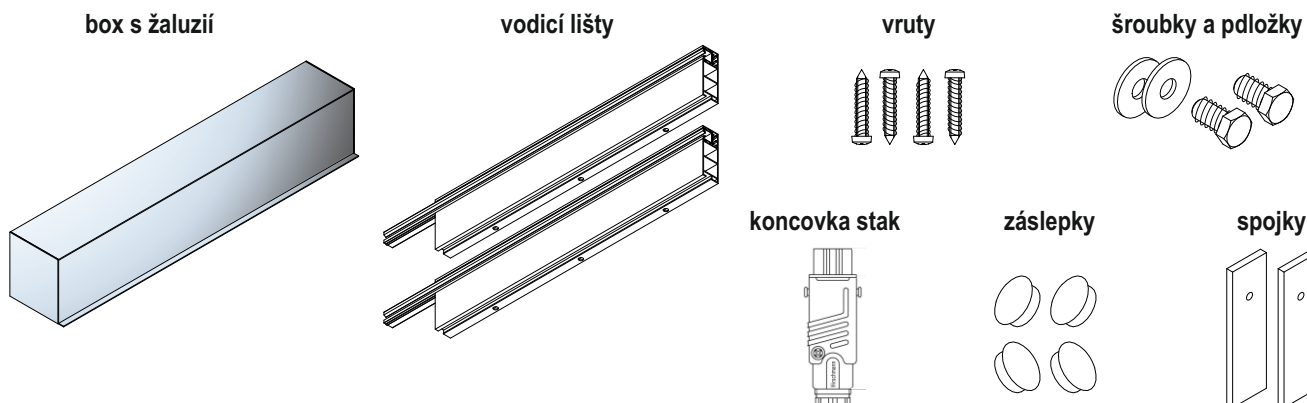


Opatrně rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty. Potom z krycího boxu odstraňte ochrannou fólii.

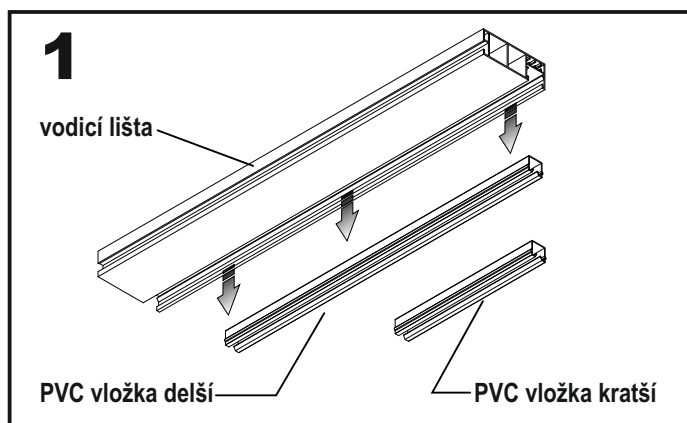

Rozložte si vodící lišty.

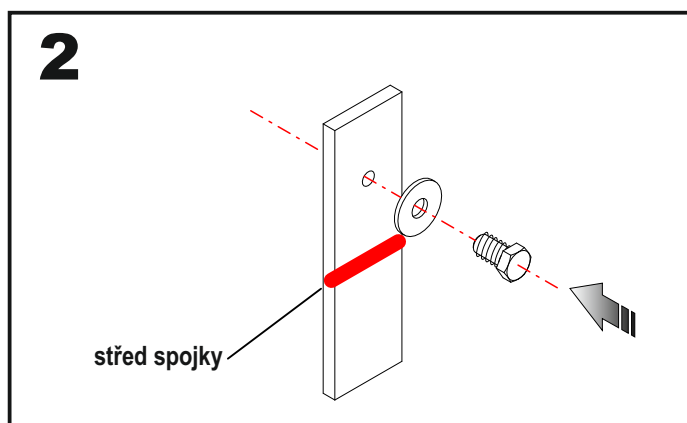


Zkompletujte spojky a poté si odměřte a zaznačte **střed** spojky.

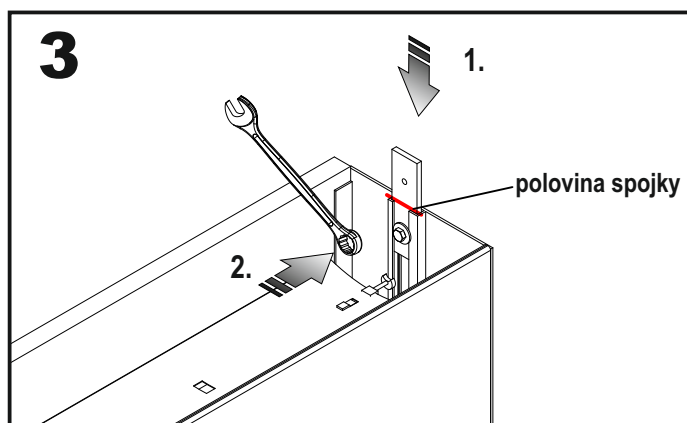

Spojky na obou stranách nasuňte po rysku do drážek bočnic boxu. **(1)**
Poté spojky dotáhněte. **(2)**

VENKOVNÍ ŽALUZIE STSB - samonosný systém



NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ

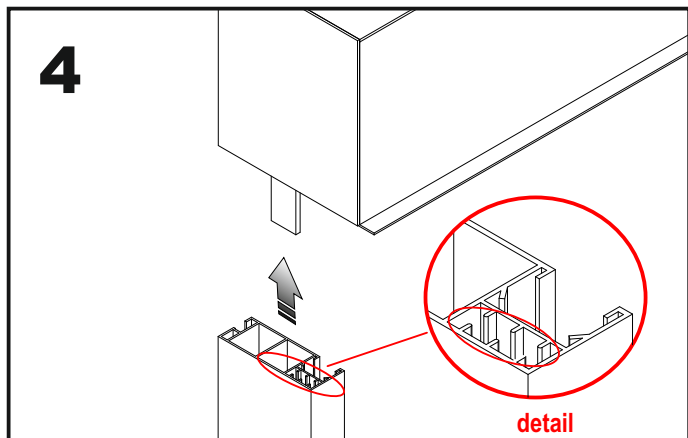


Nasuňte vodicí lišty.

Pozn.: Vodicí lišty nasuňte drážkou se žebrováním do spojky. (viz. detail)


Pozor: Vodicí lišty musí doléhat na bočnice.

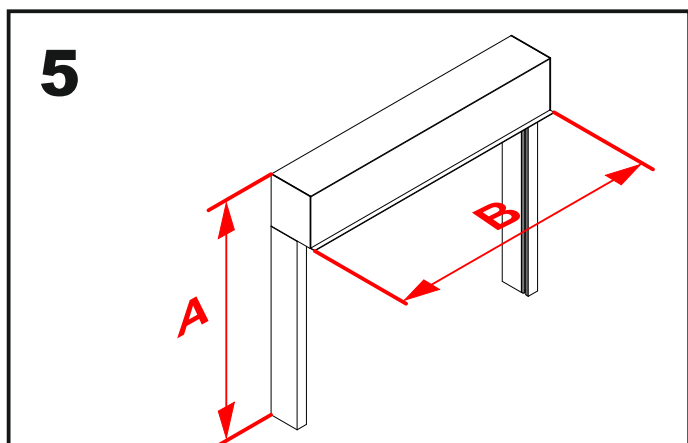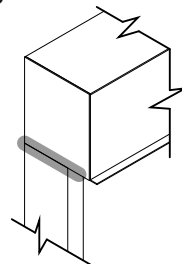

Zkontrolujte správnou šířku a výšku žaluzie.

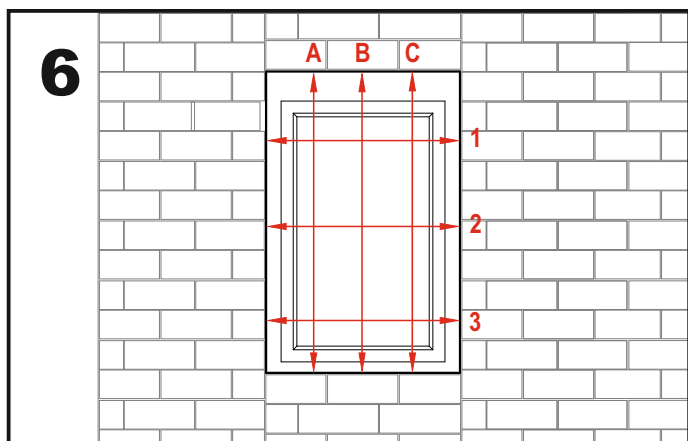


Poté proveďte kontrolu šířky a výšky stavebního otvoru.

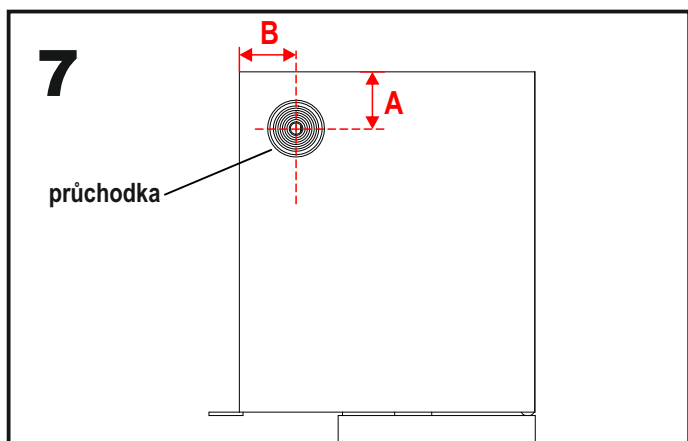


Vývod el. ovládání žaluzie je standardně umístěn v přední části bočnice žaluzie buď vlevo nebo vpravo při pohledu z interiéru dle zadání zákazníka. Pokud má být vývod v jiné části boxu je potřeba specifikovat umístění vývodu v poznámce objednávky.

VENKOVNÍ ŽALUZIE STSB - samonosný systém


NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ

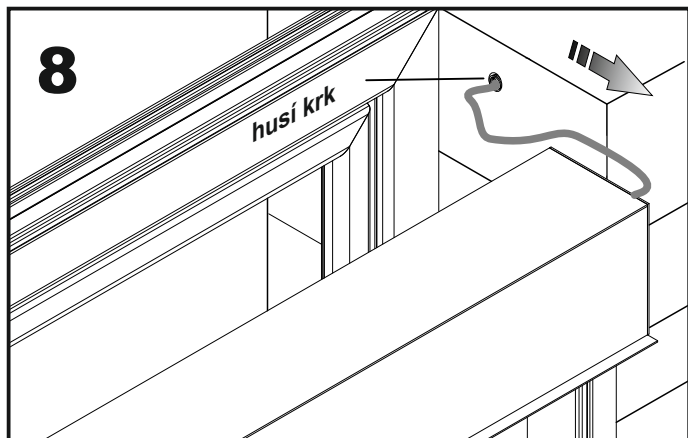


Při nasazení zaveďte přívodní kabel z interiéru přes průchodku v boxu a následně pak vložte žaluzii do stavebního otvoru.

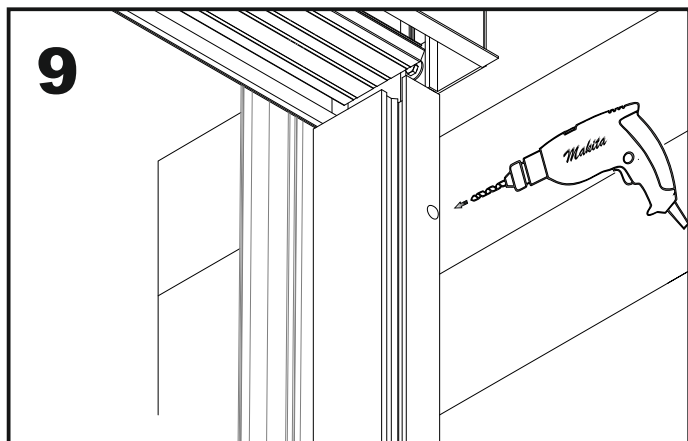

Vodící lišty na obou stranách v horní části přišroubujte k rámu okna.

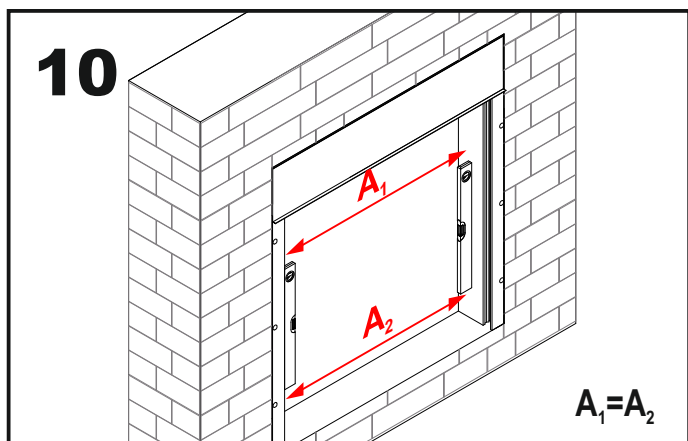


Překontrolujte rozteč nosných profilů, nejprve nahoře poté dole, případně rozteč lišt doladíte na stejný rozměr. Nakonec pomocí vodováhy zkontrolujte kolmost.

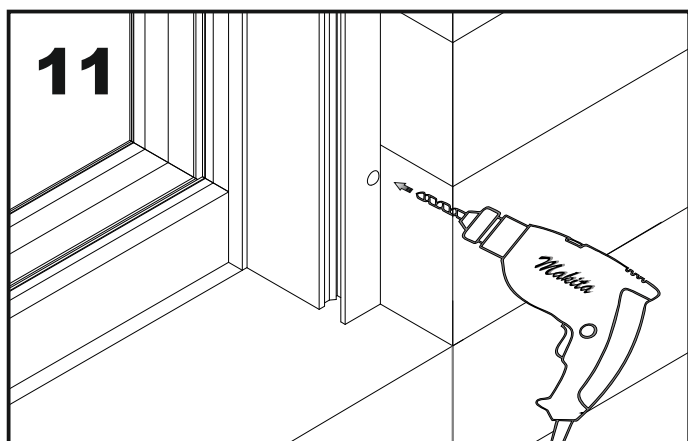


Pokud mají vodící lišty shodnou rozteč a jsou kolmé, připevněte je na obou stranách ve spodní části k rámu okna.

VENKOVNÍ ŽALUZIE STSB - samonosný systém


NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ

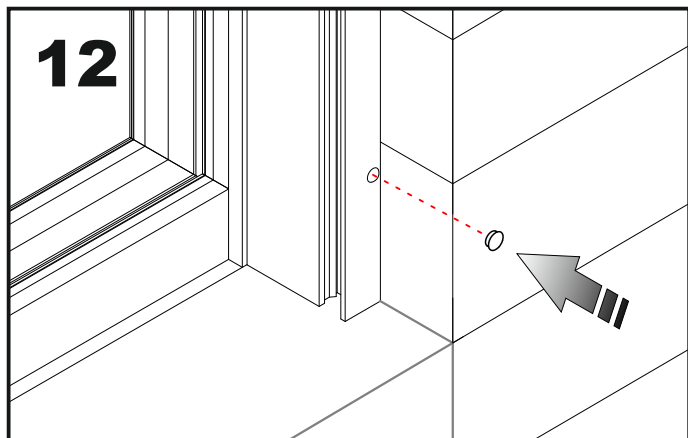


Poté otvory ve vodicích lištách zakryjte záslepkami.

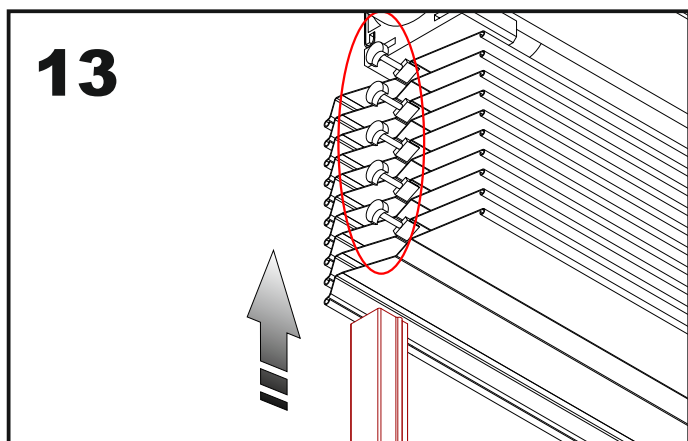

Delší část PVC vložky nacvakněte do vodicí lišty a nasuňte na trny (vodicí kolíky) lamel.

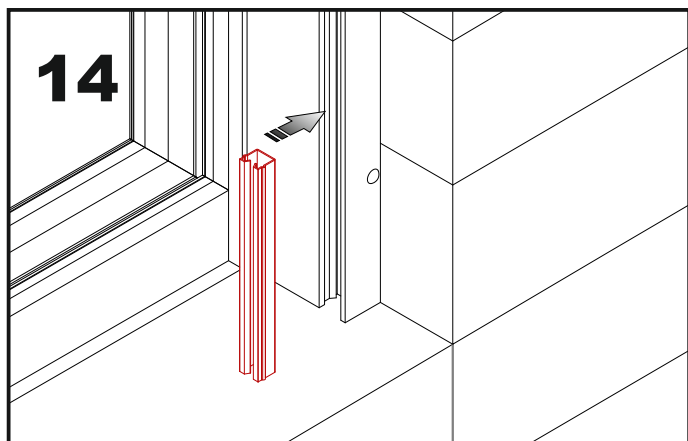

Poté do spodní části nacvakněte zbývající kratší část PVC vložky.

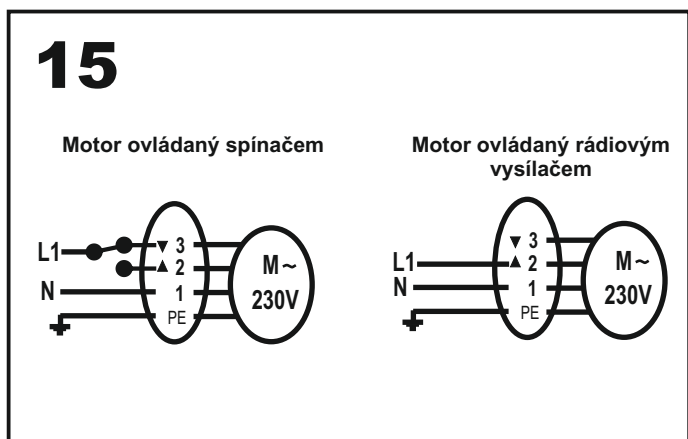


Zapojení elektromotoru:

- 1 - modrý nulový vodič
- 2 - černý fázový vodič (nahoru)
- 3 - hnědý fázový vodič (dolů)
- PE - žlutozelený ochranný vodič

VENKOVNÍ ŽALUZIE STSB - samonosný systém

NÁVOD NA ZAOMÍTACÍ MONTÁŽ


16



zapojit a složit

Rozeberte koncovku stak a na připraveném přívodním kabelu koncovku zapojte.

17

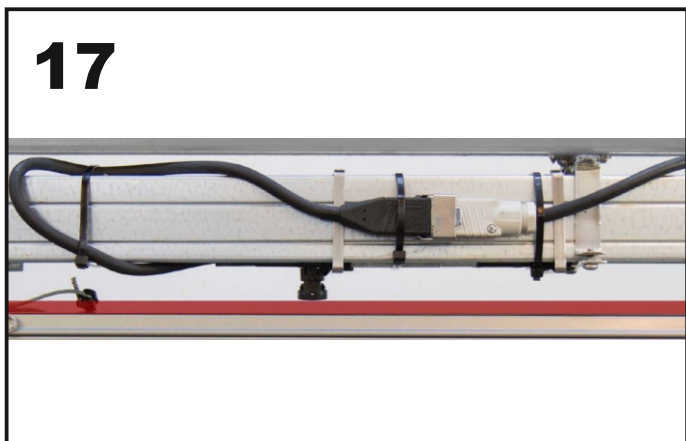

Připojte servisní kabel Somfy k elektrické energii a k motoru žaluzie. Nastavte horní a spodní koncové polohy, popř. přihlašte dálkové ovladače. Poté odpojte servisní kabel a spojte přívodní kabel s kabelem motoru. Nakonec připevněte kabely k hornímu nosníku kabelovými sponami nebo plastovými stahovacími pásy.

Pozn.: Nastavování koncových poloh se liší dle typu motoru (viz. somfynavody.cz)



Na závěr proveďte zkoušku správné funkčnosti žaluzie a nastavení koncových poloh

Gratulujeme - Vaše venkovní žaluzie je připravená k užívání.