


VENKOVNÍ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ


NÁVOD NA DODATEČNOU MONTÁŽ

Celý výrobek je důkladně zabalený.


Obsah balení:

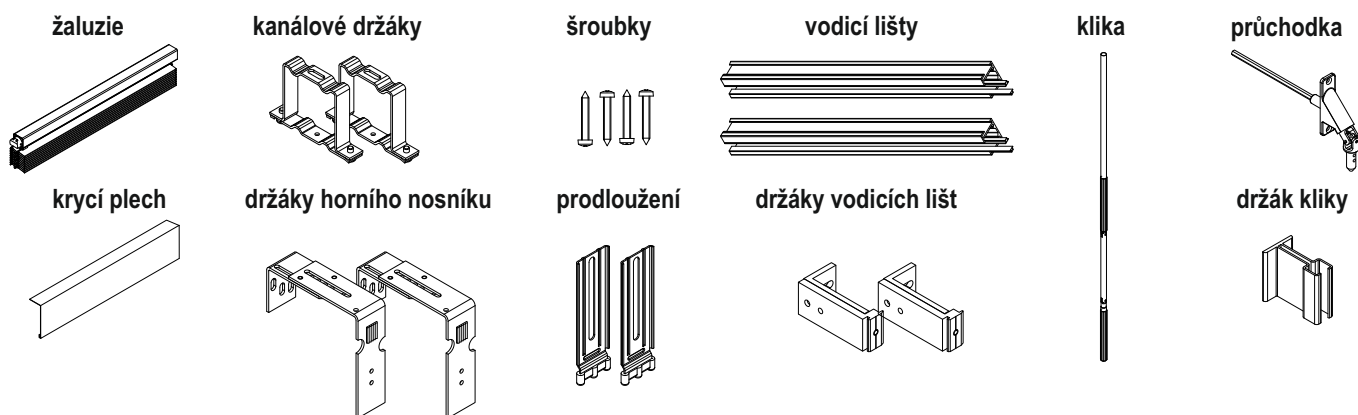

Rozbalte výrobek a rozdělte si jednotlivé komponenty.

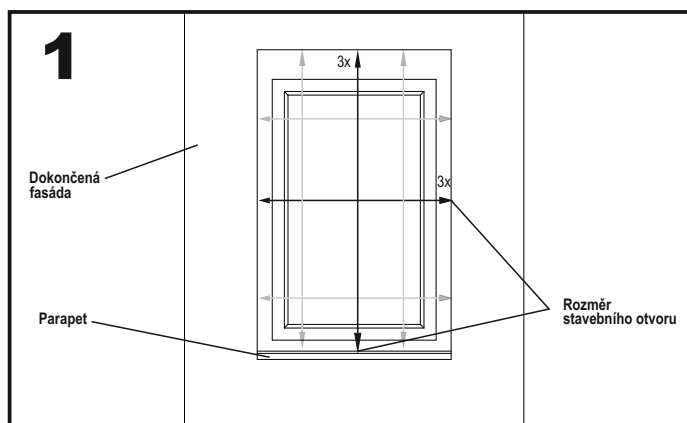


Zkontrolujte stavební otvor. Pro jistotu přeměřte rozměry stavebního otvoru a porovnejte s rozměry zaměření dané žaluzie.

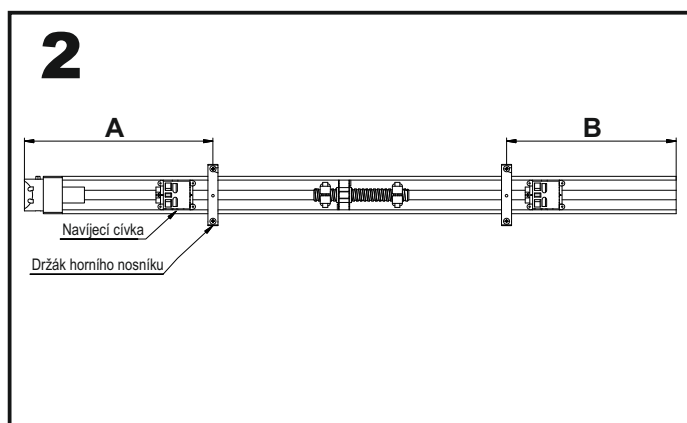

Dle šířky venkovní žaluzie rozvrhněte daný počet držáků horního nosníku tak, aby nezasahovaly do navijecích cívek žaluzie.

Pozn.: Tabulka pro výpočet montážního prostoru pro držáky venkovní žaluzie se nachází na konci návodu.


Pozor: Do prostoru navijecí cívky, koncového dorazu (brzdy) **nesmí** být umístěný držák horního nosníku. Popřípadě použijte držák automatický.

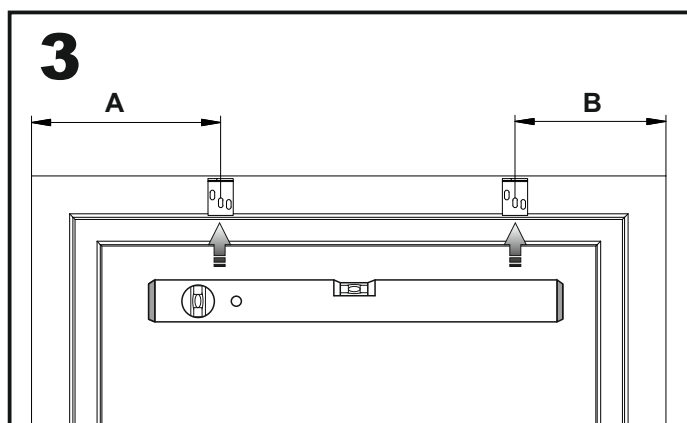

Rozměřené údaje naměřte do montážního prostoru a pomocí držáku si na obou stranách vyznačte místa pro otvory na uchycení a držáky upevněte. Poté pomocí vodováhy zkontrolujte jejich správné osazení.


VENKOVNÍ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

NÁVOD NA DODATEČNOU MONTÁŽ

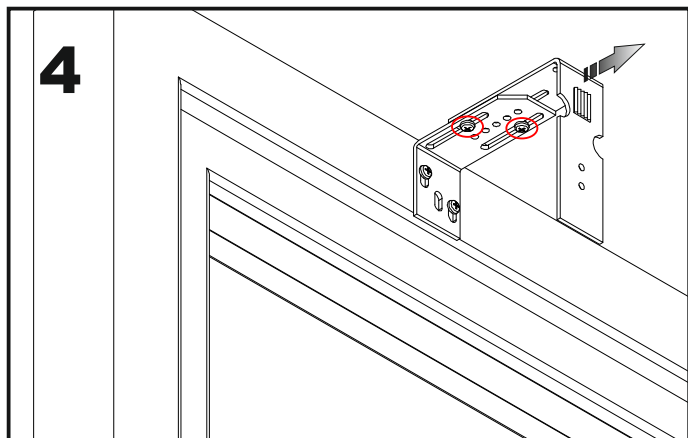


Držáky na obou stranách roztáhněte na požadovanou šířku a dotáhněte.

Pozn.: z90 a c80 min. 130mm,
z70 a c65 min. 110mm


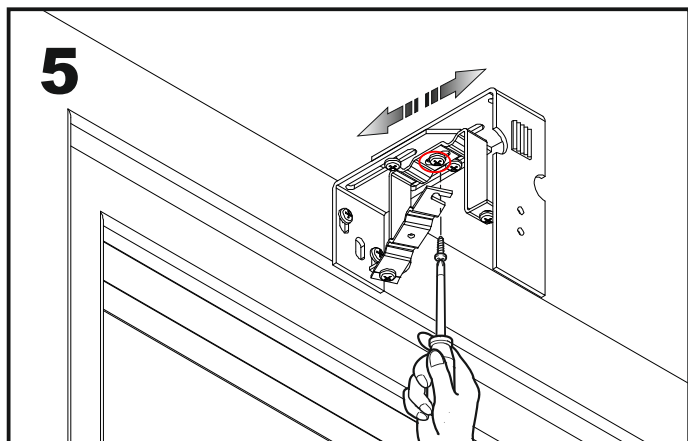


Poté namontujte kanálový držák žaluzie ideálně na střed držáku.

Pozn.: V případě např. sítě na okně, lze kanálový držák posunout do dalšího otvoru na držáku tak, aby byla zachována potřebná min. šířka pro danou lamelu.

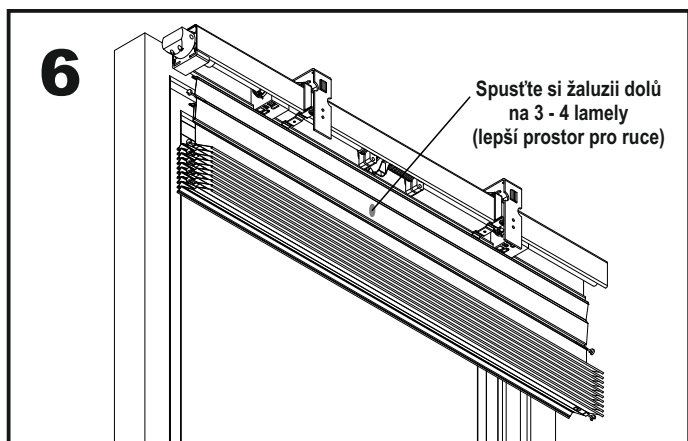


Žaluzii vsuňte do kanálových držáků, vycentrujte a zajistěte. Šroubky prozatím nedotahujte.

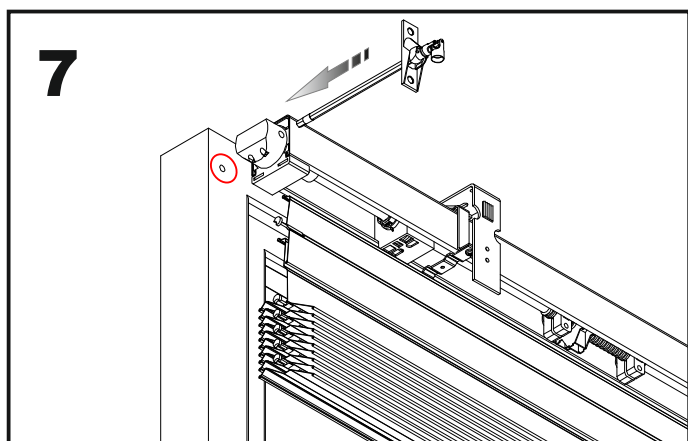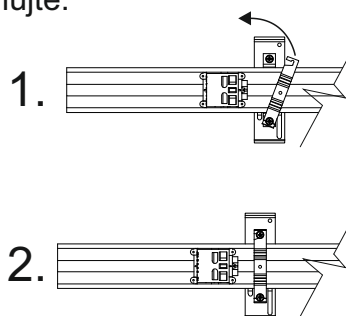


Průchodka 90°

Označte průchod ovládání klikou. Poté žaluzii demontujte a vyvrtejte otvor (Ø10) pro průchodku.

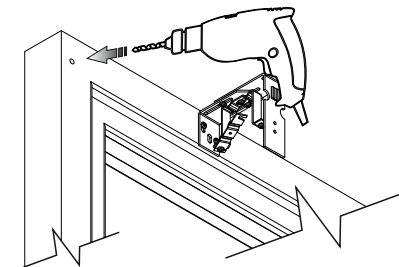

VENKOVNÍ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ


NÁVOD NA DODATEČNOU MONTÁŽ

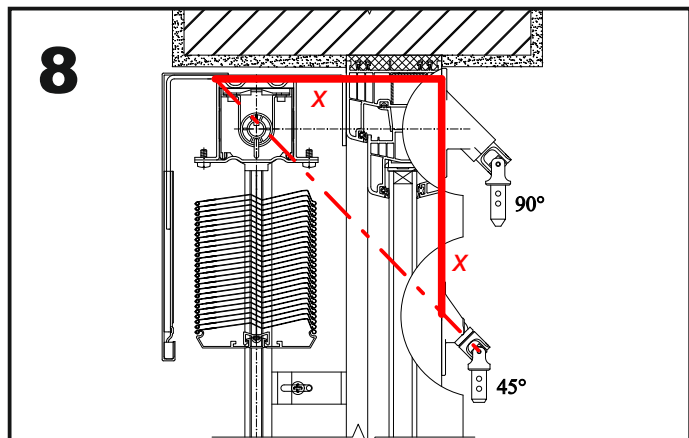

Průchodka 45°


Při vrtání pod úhlem 45° odměřte střed kliky pomocí vzorce ($X=X$). Vrtání si lze usnadnit pomocí přípravku pro vrtání kliky (k zakoupení u výrobce žaluzií)

Pozn.: V případě křivého vrtání dojde ke stíženému ovládání žaluzie a může dojít až k prodření šestihranu průchodky.

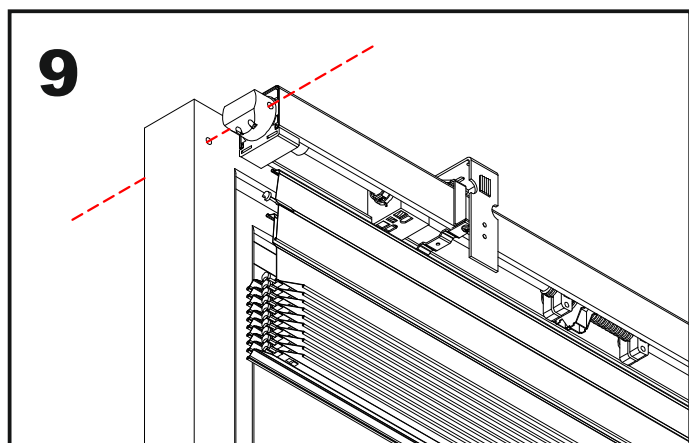


Žaluzii nasadte do kanálových držáků. Při usazení dbejte, aby se průchodka protínala s otvorem v převodovce.

Pozn.: Vrtání průchodky musí být vždy stoprocentní, v případě špatného odměření nebo vrtání může dojít k nevratnému poškození okenního rámu, průchodku vrtáme prodlouženým vrtákem o Ø10mm. Při vrtání bez přípravku pod úhlem 45° musíme vrtat velmi opatrně, aby nedošlo ke sklouznutí vrtáku po železné výztuže rámu. V případě že se nám nepodaří vyvrtat průchod přesně pod určitým úhlem, jde s převodovkou manipulovat a úhel převodovky poupravit aby šlo s klikou snadno otáčet.

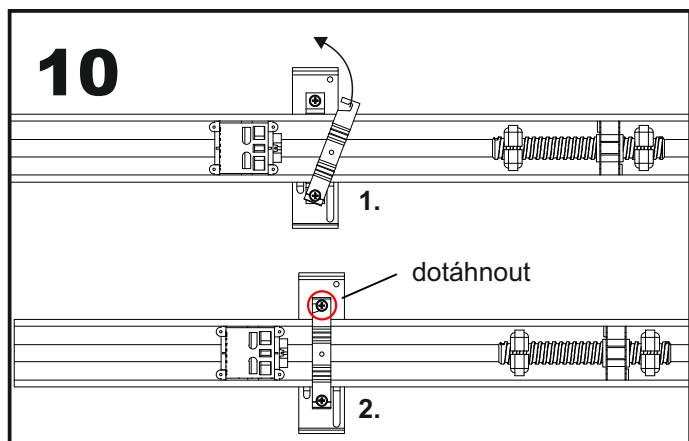


Poté zajistěte a dotáhněte šrouby držáků.

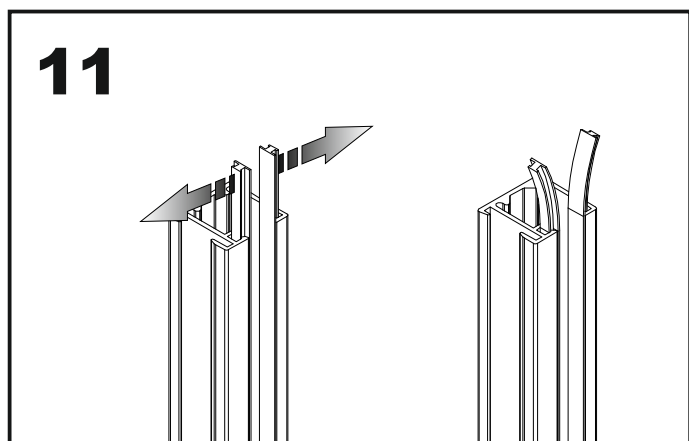



Konec těsnících gum u vodicích lišt roztáhněte od sebe.

VENKOVNÍ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ


NÁVOD NA DODATEČNOU MONTÁŽ

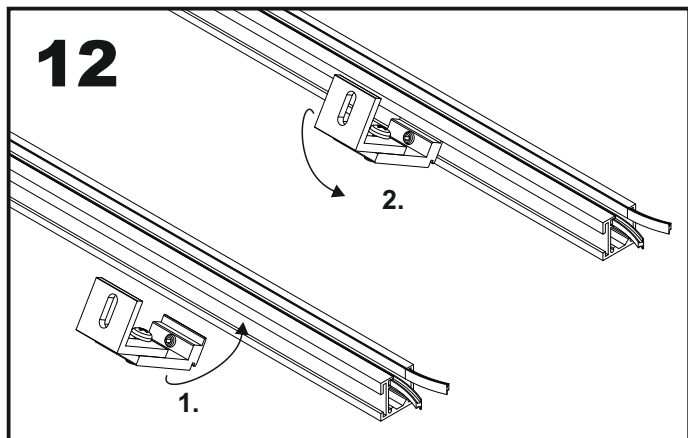

Na vodicí lišty namontujte držáky vodicích lišt a poté je připevněte pomocí imbusových šroubů. Počet držáků závisí na výšce vodicích lišt.

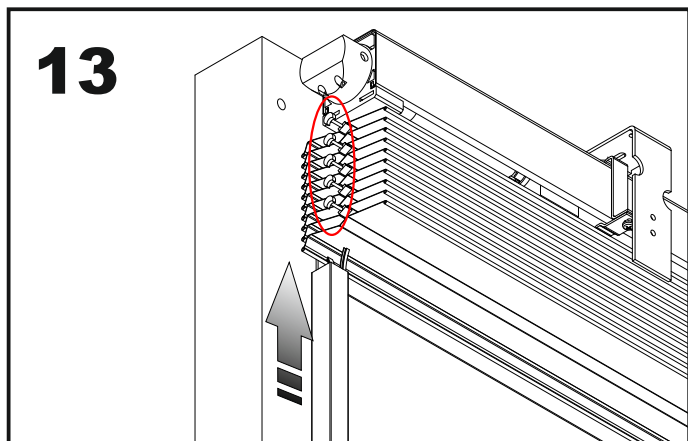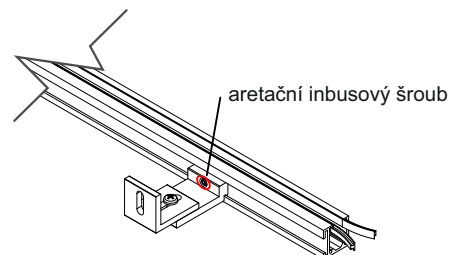


Vodicí lišty nasuňte na trny (vodicí kolíky) lamel.

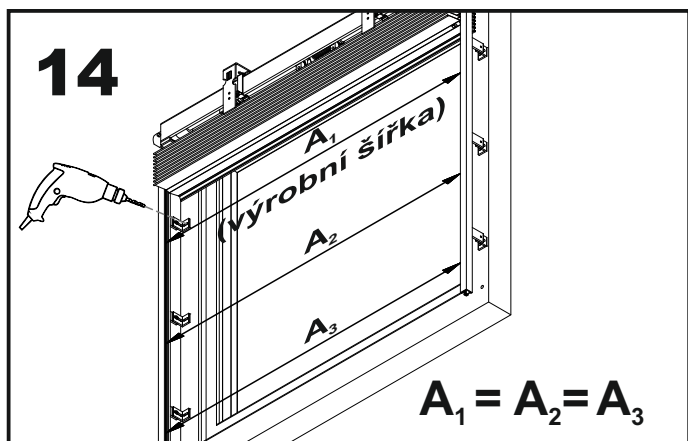

Držáky vodicích lišt upevněte na rám okna a zkontrolujte správnou rozteč žaluzie. Bal žaluzie musí být vycentrován mezi vodicí lišty.


Pozn.: Šířka venkovní žaluzie je od vnější hrany po vnější hranu vodicích lišt.

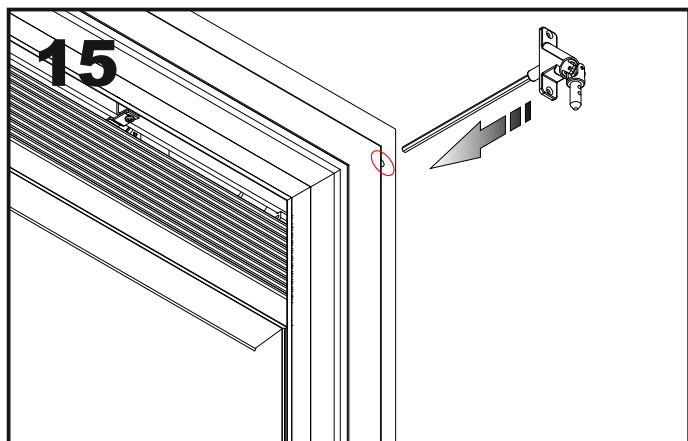


Nyní z interiérové strany zasuněte průchodku.

VENKOVNÍ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ


NÁVOD NA DODATEČNOU MONTÁŽ

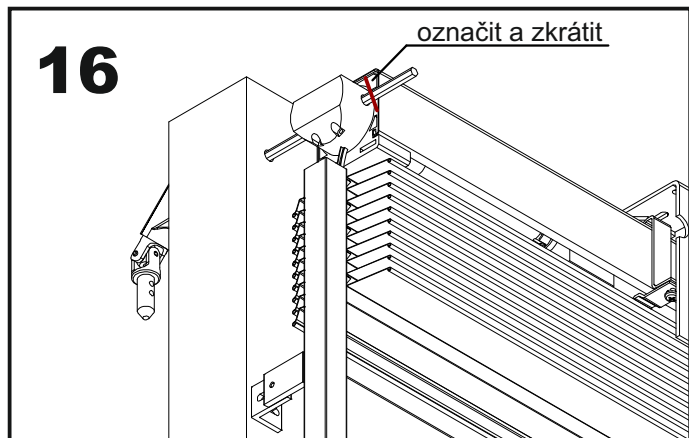


Přebývající část ovládacího šestihranu označte a zkraťte.

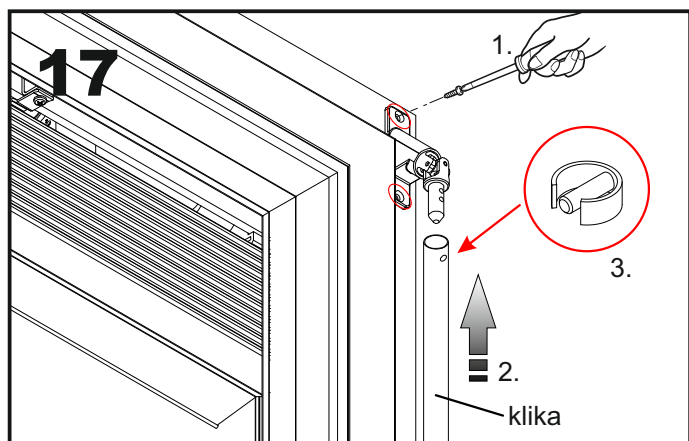

Našroubujte zkrácenou průchodku a připojte na ní kliku. Kliku zajistěte pomocí čepu s objímkou.

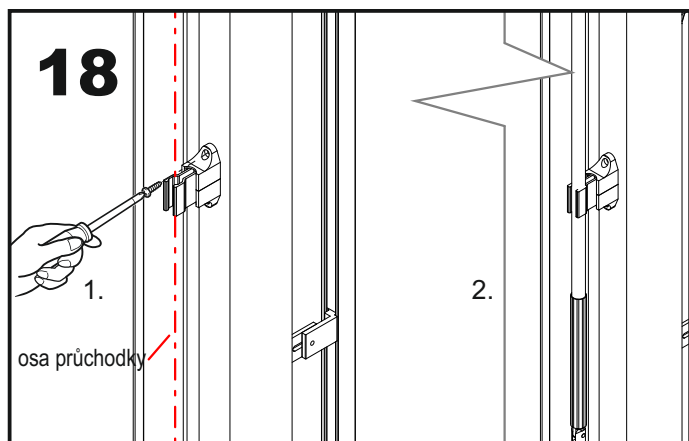


Držák kliky doporučujeme umístit nad ovládací část kliky rovnoběžně s osou průchodky.

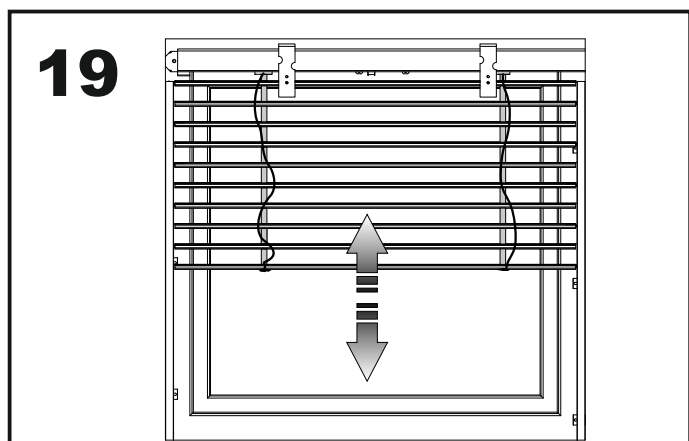



Vyzkoušejte chod kliky, spust'íte a vytáhněte žaluzii. Tím zkontrolujete správnou funkci.

VENKOVNÍ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ


NÁVOD NA DODATEČNOU MONTÁŽ

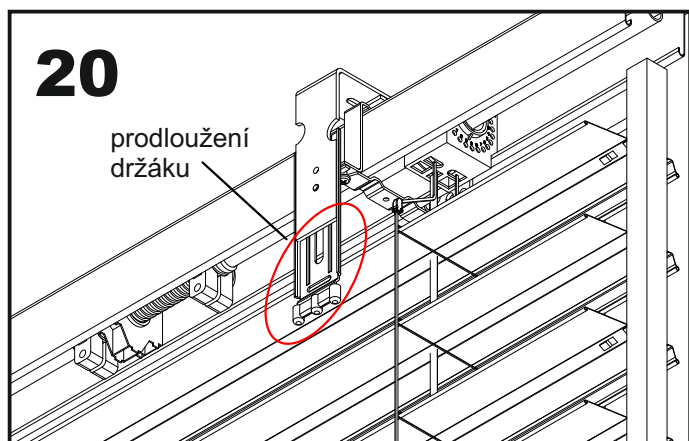


Pokračujte montáží krycího plechu. U žaluzie nechte stažené lamely a na držáky namontujte prodloužení držáku krycího plechu s gumovým těsněním proti vibracím.

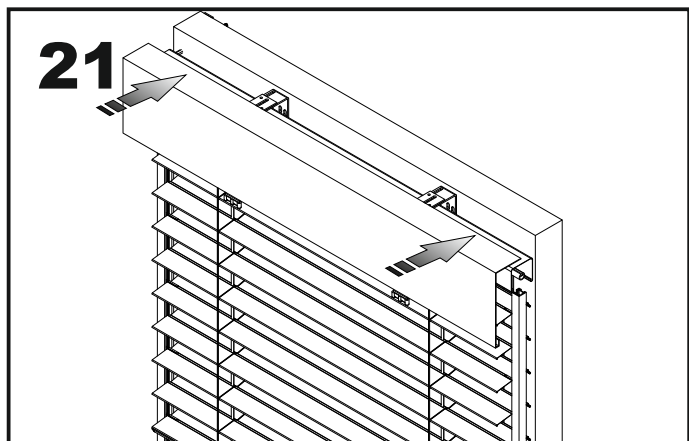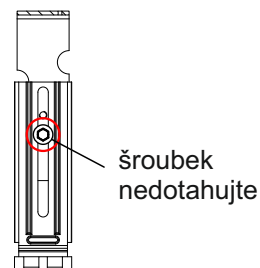

Poté nasuňte krycí plech.

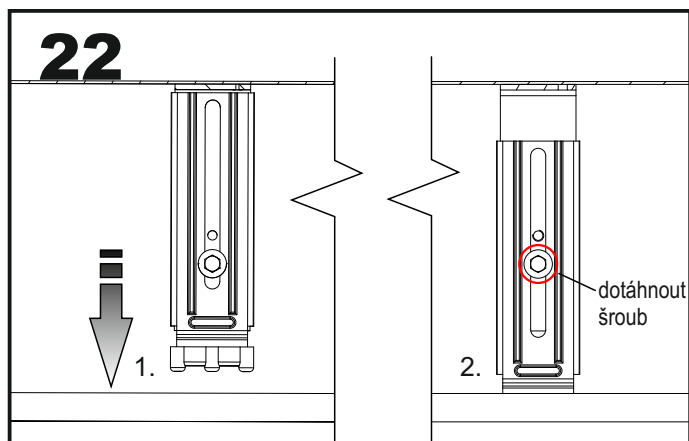

Zasuňte a zacvakněte prodloužení do falcu krycího plechu. Poté dotáhněte šrouby.

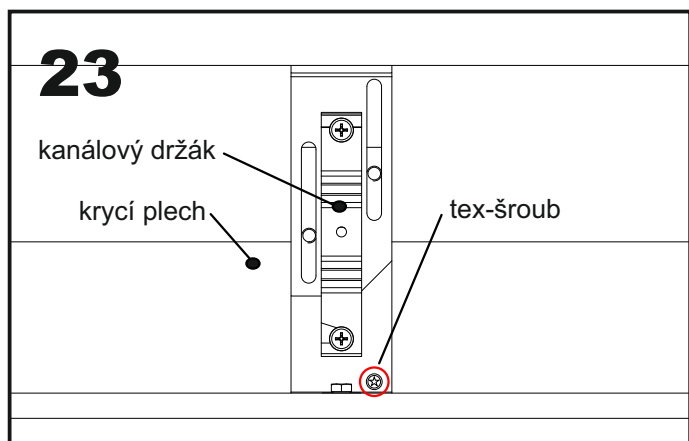


Nakonec plech zajistíme přes otvor v držáku nosníku proti vypadnutí. Lze provést texem z vnitřní strany, případně nýtem z venkovní strany.

VENKOVNÍ ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

NÁVOD NA DODATEČNOU MONTÁŽ

24

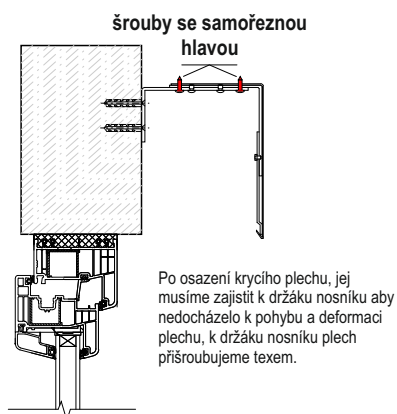

Použití spojky krycího plechu (KP):

U přiznaných plechů spojku nýtujeme z vnitřní strany plechu, spojku a nýty musíme použít v totožné barvě jako KP. U spojených KP nýtujeme spojku pouze na jeden konec KP, druhý bude volně ležet na spojce (kvůli roztažnosti materiálu), rohovou spojku nýtujeme zevnitř a na oba dva konce KP.

Na závěr provedte zkoušku správné funkčnosti žaluzie otáčením kliky.

Gratulujeme - Vaše venkovní žaluzie je připravená k užívání.

VÝPOČET MONTÁŽNÍHO PROSTORU PRO DRŽÁKY VENKOVNÍ ŽALUZIE

EXT 50, INT 50, EXT 50-V (včetně motorového provedení)				
Počet navlečků (civek)	2	3	4	5
šířka A	50 - 110 cm	110,1 - 210 cm	210,1 - 250 cm 250,1 - 300cm	300,1 - 400 cm
	$A (50 - 110)$ $B = A - 30$	$A (110,1 - 210)$ $B = \frac{A - 30}{2}$	$A (210,1 - 250)$ $B = \frac{A - 30}{3}$	$A (400,1 - 430)$ $B = \frac{A - 30}{4}$

